


MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE®

BODYSTYLE Bugspoiler / Belly Pan
KTM 990 Duke / R 2024-
(Art.-Nr./item no. 6533169)



(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Bugspoiler links / <i>belly pan left side</i>	1
2	Bugspoiler rechts / <i>belly pan right side</i>	1
3	Mittelteil / <i>middle part</i>	1
4	Halter links vorne / <i>left front bracket</i>	1
5	Halter links hinten / <i>left rear bracket</i>	1
6	Halter rechts vorne / <i>right front bracket</i>	1
7	Halter rechts hinten / <i>right rear bracket</i>	1
8	Kunststoffmutter M6 / <i>M6 Nylon Nut</i>	4
9	Kunststoffschraube M6x20/ <i>M6x20 Nylon screw</i>	4
10	Mutter M6 / <i>M6 Flange nut</i>	4
11	M6 Unterlegscheibe / <i>washer</i>	1
12	Schraube M6x20 / <i>M6x20 socket screw</i>	4
13	Stahldistanz / <i>steel spacer</i>	4
14	Gummieinsatz / <i>Grommet</i>	4



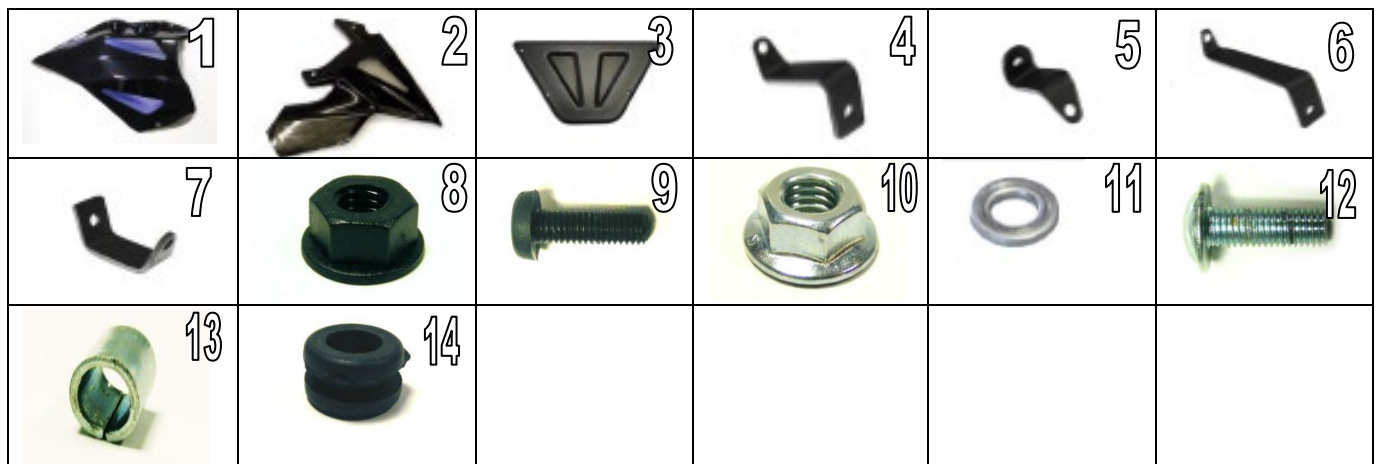


(2) Montageanleitung / fitting instructions:


1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Bugspoilerhälften / *Remove the protective film from the belly pan panels*
2. Setzen Sie die Gummieinsätze (14) in den Bugspoiler und die Stahlhülsen (13) in die Einsätze ein.
Abb.1 / Fit grommets (14) into the belly pan and spacers (13) into grommets. Fig.1
3. Verbinden Sie die Bugspoilerhälften (1&2) mit dem Mittelteil (3) mittels der M6x20 Kunststoffschrauben (9) und der M6 Kunststoffmutter (8) *Abb.2 / Connect the belly pan panels (1&2) with the middle part (3) using the M6x20 Nylon screws (9) and the M6 Nylon Nuts (8) Fig.2*

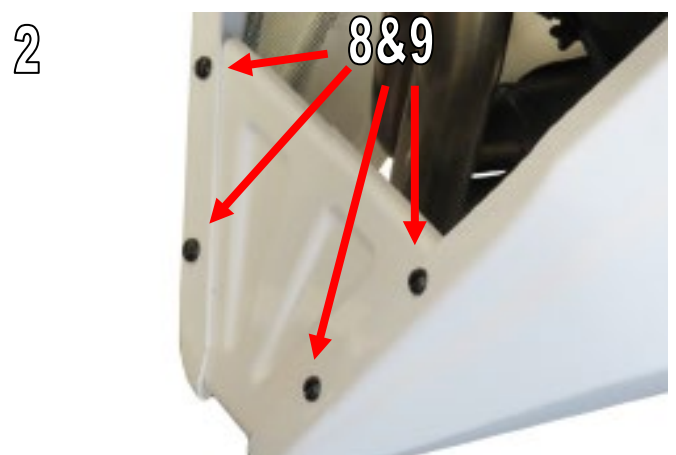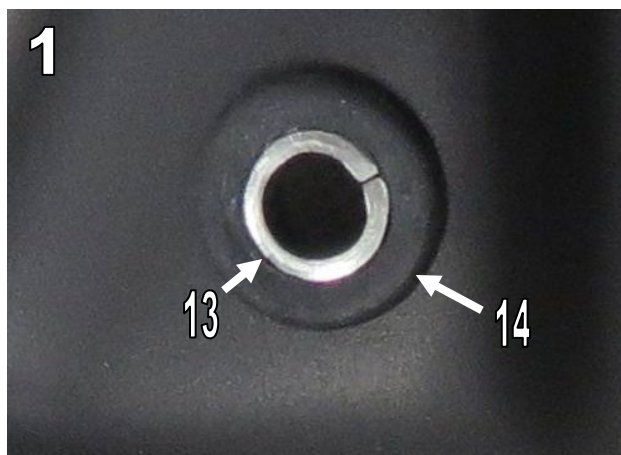


4. Die Originalschrauben des Motorgehäuses von den angegebenen Stellen entfernen und die linke vordere Halterung (4) und die linke hintere Halterung (5) mit den Originalschrauben befestigen, wie in Abb. 3, 4, 5 und 6 gezeigt. **Hinweis: Die M6-Unterlegscheibe (11) muss hinter der linken vorderen Halterung positioniert werden, wie in Abb. 4 gezeigt.** / Remove original engine case screws from positions indicated and fit L/H front bracket (4) and L/H rear bracket (5) using original screws as shown in Fig.3,4, 5 and 6. **Note : M6 washer (11) has to be positioned behind L/H front bracket as shown in Fig.4**

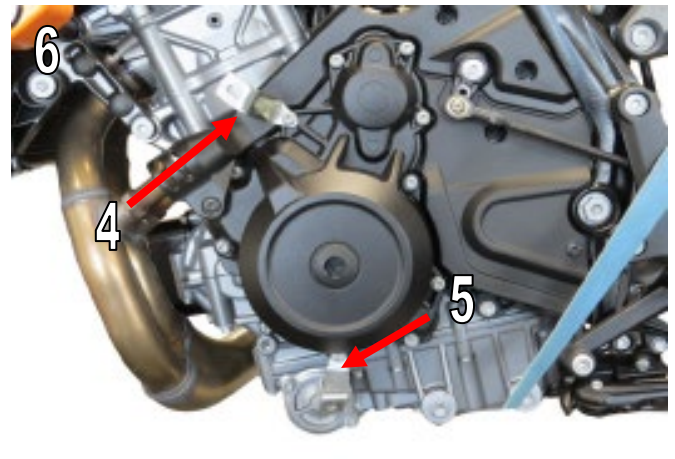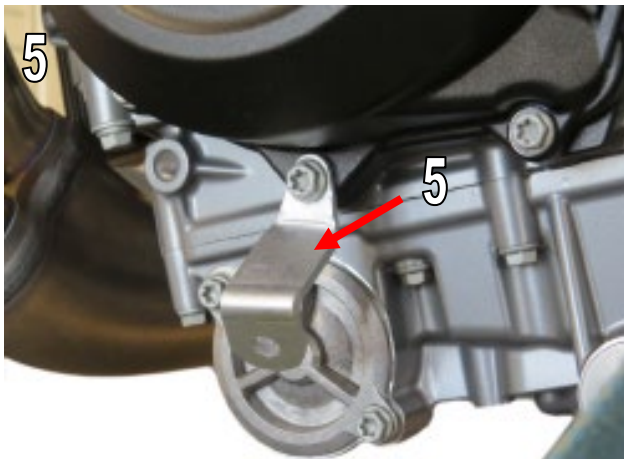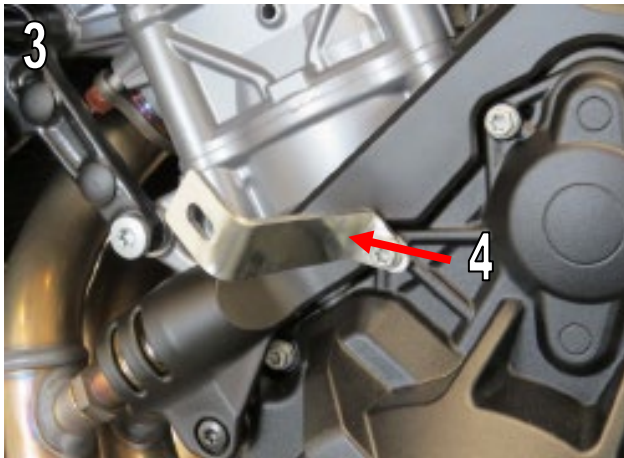


5. Die Originalschrauben des Motorgehäuses von den angegebenen Stellen entfernen und die rechte vordere Halterung (6) und die rechte hintere Halterung (7) mit den Originalschrauben befestigen, wie in Abb. 7, 8 und 9 gezeigt. / Remove original engine case screws from positions indicated and fit R/H front bracket (6) and R/H rear bracket (7) using original screws as shown in Fig.7, 8 and 9.

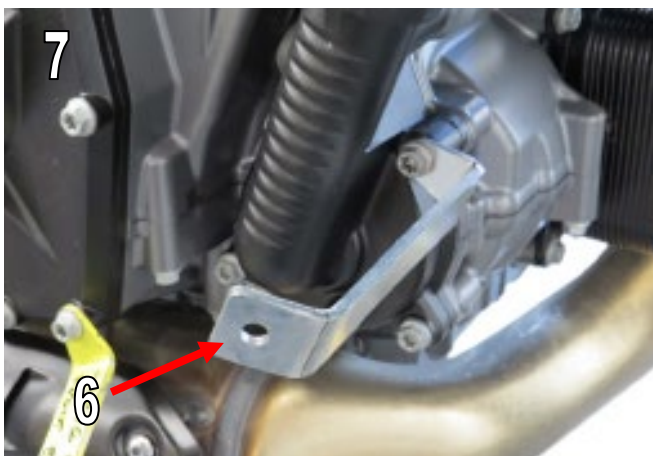

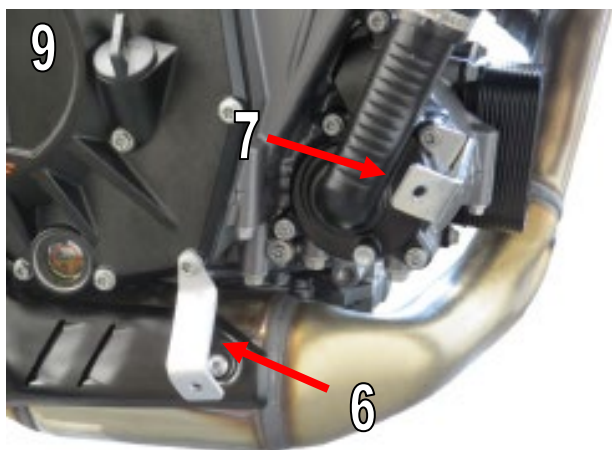

6. Befestigen Sie den Bugspoiler mit M6x20 Flanschschrauben (12) und M6 Flanschmutter (10) an den Halterungen, wie in Abb. 10 und 11 gezeigt. / Fit assembled belly pan to brackets using M6x20 flange screws (12) and M6 flange nut (10) as shown in Fig.10+11

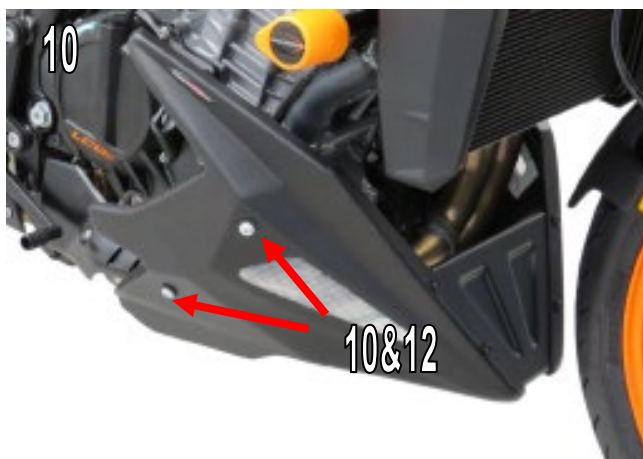

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Bugspoilers und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of the belly pan and mounting bolt tension periodically.

07.02.2025

Technische Änderungen vorbehalten. / Reserve technical changes.