



(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	Halter / bracket	1
3	Mutter / Nut M6	1
4	Schraube / flange screw M6x20	3
5	Schraube / flange screw M6x25	1
6	Distanz / spacer	5
7	Schraube / flange screw M6x10	1
8	Schraube / flange screw M6x16	1
9	Gummiemansatz / rubber grommet	5

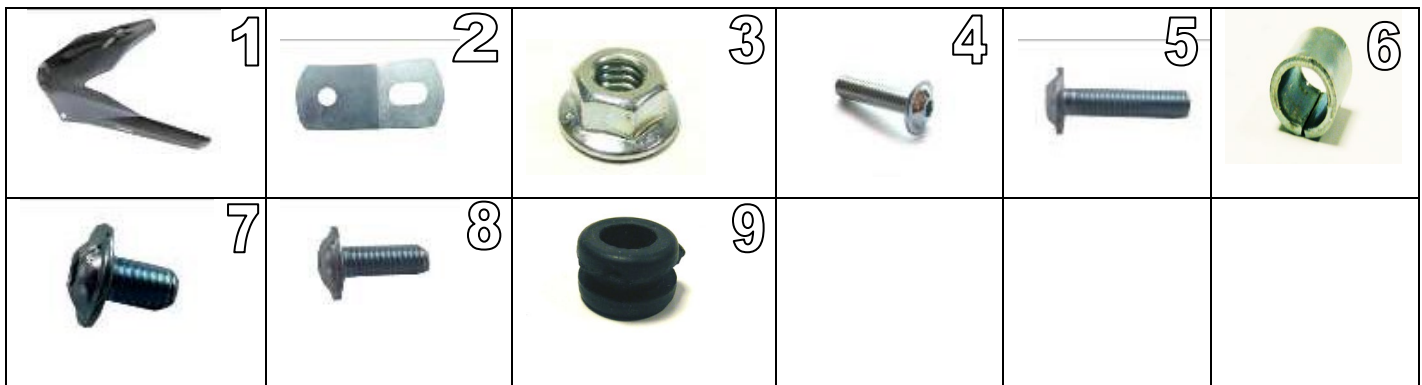


(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie den Kettenschutz vom Fahrzeug / Remove chain guard from bike.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / Remove the protective film from the hugger
3. Setzen Sie die Gummiemansätze (9) in die Löcher der Hinterradabdeckung, siehe Abb.1, und die Distanzen (6) in die Einsätze ein / Fit grommets (9) into the holes of the rear hugger, see Fig.1, and spacers (6) into grommets
4. Entfernen Sie den Fersenschutz auf der rechten Seite des Fahrzeugs. Entfernen Sie nun die originale Hinterradabdeckung. Abb. 2/ Remove RHS heel plate as shown in Fig.1 and remove original rear hugger from bike. Fig. 2

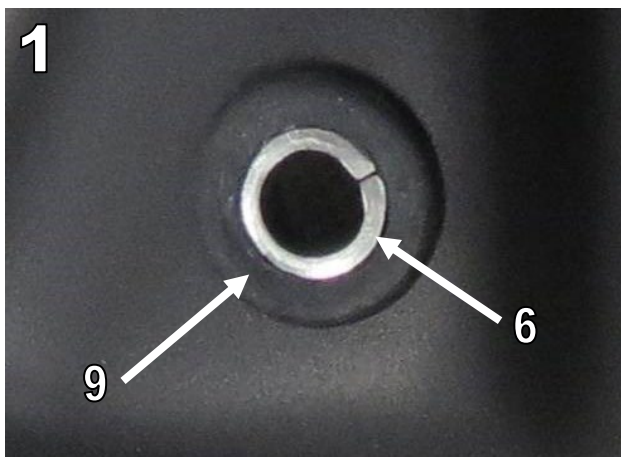

5. Befestigen Sie den Halter (2) an der Schwinge mit der Schraube M6x10 (7). Abb. 3 / Fit Bracket (2) to swing arm using M6x10 flange screw (7) as shown in Fig. 3
6. Montieren Sie die Hinterradabdeckung auf der rechten Seite der Schwinge mittels 2x Schraube M6x20 (4). Abb. 4 / Fit hugger shell (1) to bike on RHS side of swing arm near RHS heel plate position using 2 x M6x20 flange screws (4) as shown in Fig.4

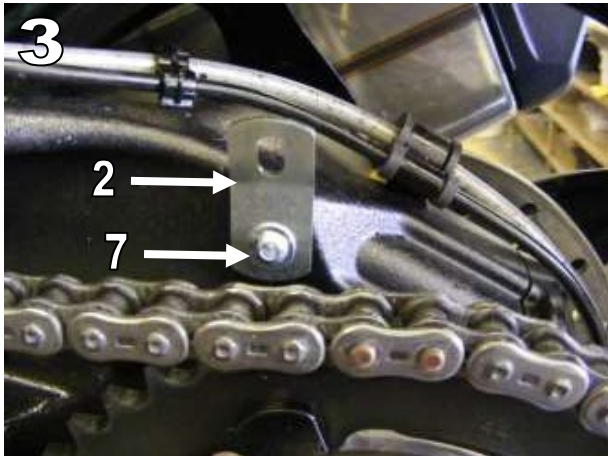

7. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) an der linken vorderen Aufnahme mittels 1x M6x20 Schraube (4) siehe Abb. 5 / Fit hugger shell (1) to bike on LHS at front using M6x20 flange screw (4) as shown in Fig.5
8. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) an der linken mittleren Aufnahme mittels 1x M6x25 Schraube (5) siehe Abb. 6 / Fit hugger shell (1) to bike on LHS in middle using M6x25 flange screw (5) as shown in Fig.6



9. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) am Halter mittels 1x M6x16 Schraube (8) und Mutter M6 (3) siehe Abb. 7 / Fit hugger to bracket using M6x16 flange screw (8) and M6 flange nut (3) as per Fig.7



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.