



(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Schnabelverlängerung / Beak extension	1
2	Schraube / Screw M6x20	1
3	Distanz / Spacer	3
4	Gummieinsatz / Rubber Grommet	1

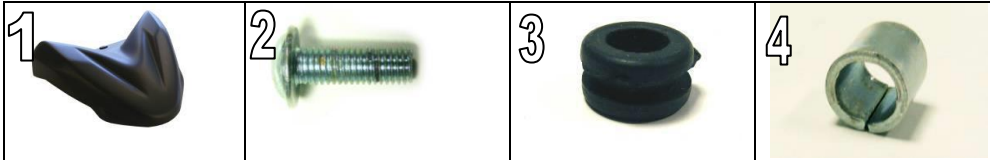


(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schnabelverlängerung (1) / Remove the protective film from the beak extension (1)
2. Setzen Sie die Gummieinsätze (3) in die Schnabelverlängerung (1) und die Distanzen (11) in die Einsätze ein. Abb.1 / Fit grommets (3) into beak extension (1) and spacers (11) into grommets. Fig1
3. Entfernen Sie die 4 Schrauben. Abb. 2 / Remove 4 screws as indicated Fig.2

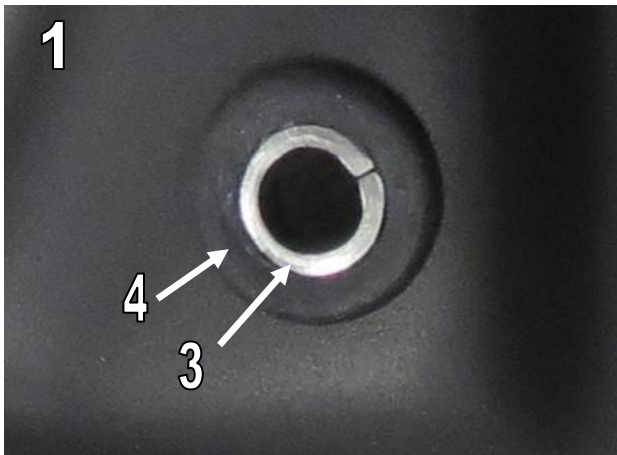

4. Befestigen Sie die Verlängerung mit den Schrauben M6x20 (2) Abb.2 / Fit Beak using M6x20 screws (2) Fig3

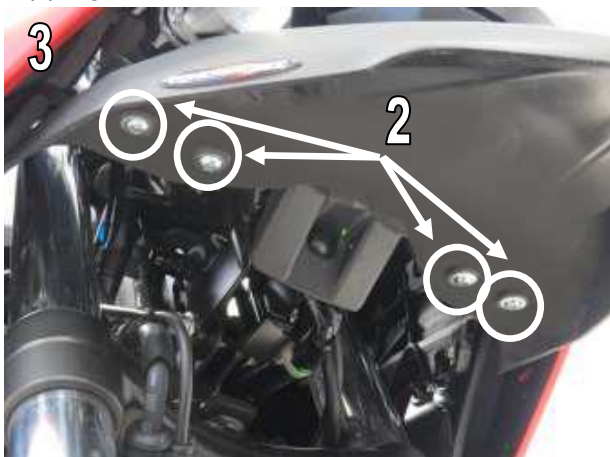

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Schnabels und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of beak and mounting bolt tension periodically.