



**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	Gummieinsatz / rubber grommet	3
3	Distanz / spacer	3



**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**

1. Entfernen Sie die Hinterradabdeckung vom Fahrzeug / Remove hugger from bike.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / Remove the protective film from the hugger
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (2) in die Löcher der Hinterradabdeckung, siehe Abb.1, und die Distanzen (3) in die Einsätze ein / Fit grommets (2) into the holes of the rear hugger, see Fig.1, and spacers (3) into grommets
4. Befestigen Sie die Abdeckung mit den originalen Schrauben und dem originalen Kunststoff-Pin / Fit hugger with original screw and plastic pin.

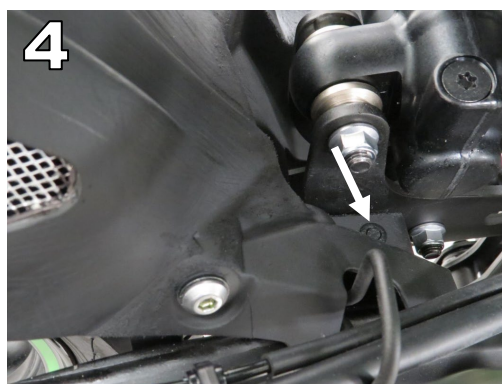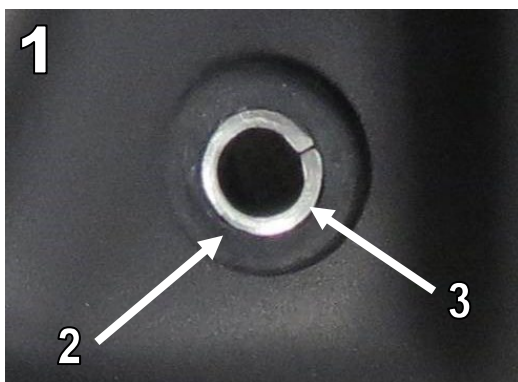

**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.**