

Art.-Nr. / Item No.: **HTA.07.954.1*001**

Revision: **00** · Datum / Date: **10 - 2020**

SLC Seitenträger

SLC side carrier

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellereangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelfester, flüssiger Schraubensicherung.

Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben müssen beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden. Achten Sie außerdem auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km und anschließend in regelmäßigen Abständen das Anzugsmoment aller Schraubverbindungen und den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts.

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers' specifications or replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker.

Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a specialist workshop!

FUNCTION CHECK: After installation make sure that all parts and connections previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper fit of the product.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

STÜCKLISTE / PARTS LIST

| Schritt Step | Nr. No. | Art.-Nr. / Bezeichnung ^a Item No. / Description ^a | Artikel | Part | Anzahl ^b Quantity ^b | N·m ^c |
|-----------------|-------------|--|---|--|--|------------------|
| | | HTA.07.954.10001 | SLC Seitenträger links | SLC Side Carrier left | | |
| 1 | (1) | HTA.07.954.901.01 | Seitenträger; links | Side Carrier; left | 1 /1 | |
| | (2) | HTA.00.152.080 | Führungsbolzen | Guide Bolt | 3 /3 | |
| | (3) | HTA.00.152.081 | Verschlussbolzen | Lock Bolt | 1 /1 | |
| | (4) | M6 x 20; DIN 6912 | Innensechskantschraube, fl. Kopf | Hexagon Socket Screw, short head | 1 /1 | 8 |
| | (5) | M6 x 20; DIN 7991 | Senkkopfschraube; schwarz | Countersunk Screw; black | 2 /2 | 8 |
| | | | | | | |
| 3 | (6) | KFT.07.954.008 | Rahmeneinsatz L1; vorne links | Frame Insert L1; front left | 1 /1 | |
| | (7) | KFT.07.954.006 | Rahmeneinsatz L2; vorne links | Frame Insert L2; front left | 1 /1 | |
| | (8) | M6 x 16; DIN 6912 | Innensechskantschraube, fl. Kopf; schwarz | Hexagon Socket Screw, short Head; black | 4 /4 | 8 |
| | (9) | ø 6,4; DIN 125 | Unterlegscheibe; schwarz | Washer; black | 4 /4 | |
| | | | | | | |
| 4 | (10) | M8 x 30; DIN 912 | Innensechskantschraube | Hexagon Socket Screw | 2 /2 | 20 |
| | (11) | ø 8,4; DIN 125 | Unterlegscheibe | Washer | 2 /2 | |
| | | | | | | |
| | | HTA.07.954.11001 | SLC Seitenträger rechts | SLC Side Carrier right | | |
| | (1) | HTA.07.954.902.01 | Seitenträger; rechts | Side Carrier; right | 1 /1 | |
| | | | Anbauteile siehe SLC Seitenträger links | Mounting parts see SLC Side Carrier left | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


| 8.8 | Regelgewinde / Coarse Thread Ø | | | | | | N·m | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | 10.9 | Regelgewinde / Coarse Thread Ø | | | | | | N·m | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----|--------------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| | Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 | | | | | | | | | | | | | | Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 | | | | | | | | | | | | |
| | 2,8 | 5,5 | 9,6 | 23 | 46 | 79 | 4,1 | 8,1 | 14 | 34 | 67 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | |

Anmerkungen: ^a Alle Maßangaben in Millimeter. ^b Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. ^c Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: ^a All measurements in millimeters. ^b The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. ^c No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.



1

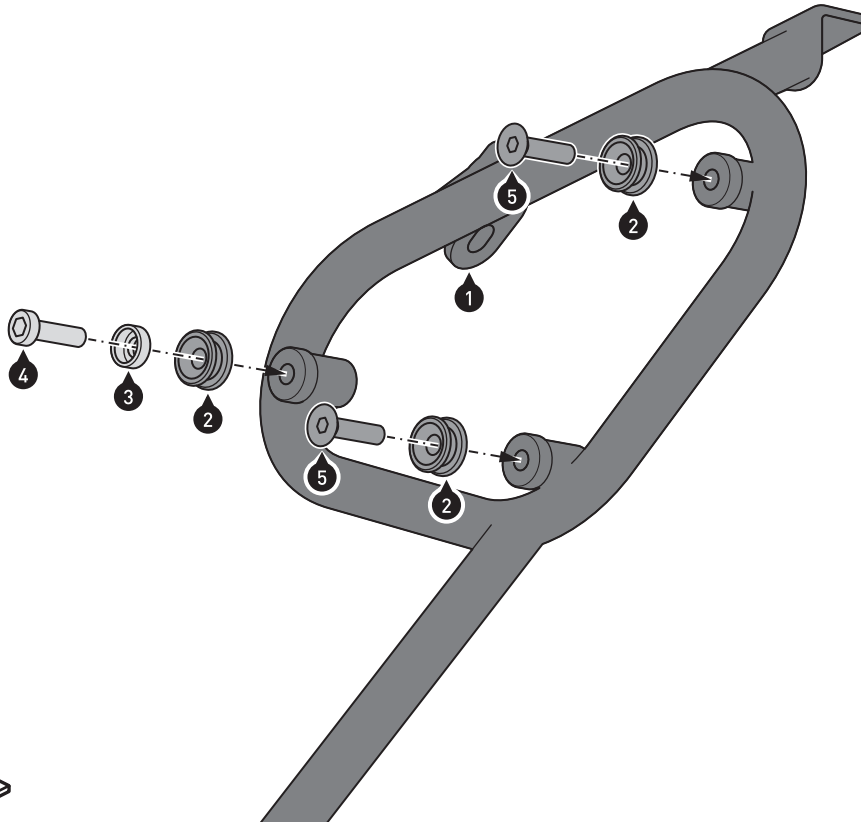

HINWEIS: Die folgenden Montageschritte zeigen die Montage des linken Seitenträgers. Die Montage des rechten Seitenträgers erfolgt analog.

Verschrauben Sie die Teile (2) bis (5) am Seitenträger (1), wie in der schematischen Zeichnung gezeigt.
ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
 Ziehen Sie die Schrauben wie vorgegeben an.


NOTE: The following mounting steps show the mounting of the left side carrier. Mount the right side carrier in the same way.

Attach the parts (2) to (5) to the side carrier (1), as shown in the schematic drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!
 Tighten the screws as specified.

| | | |
|---|--|--------|
| 4 | | 8 N·m |
| 5 | | Medium |

2


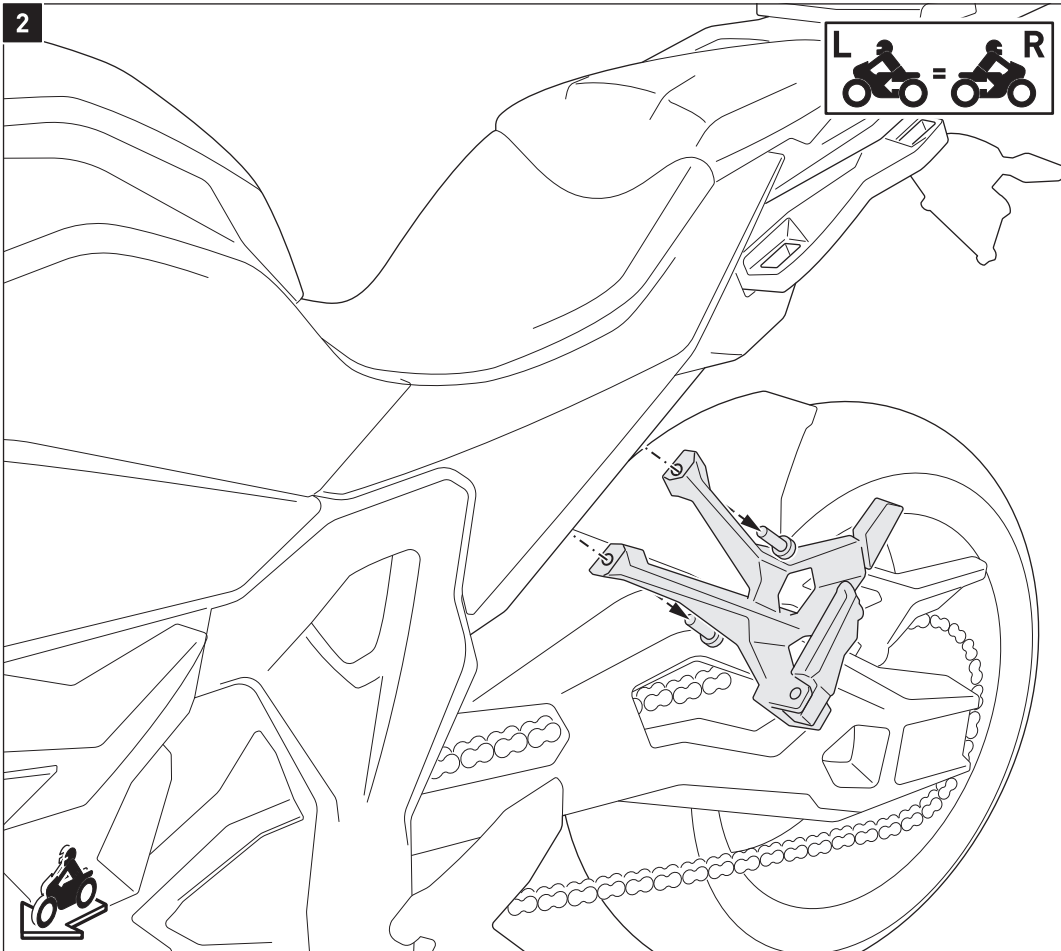


Entfernen Sie die Soziusfußraste vom Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

Remove the passenger footrest from the vehicle, as shown in the drawing.

MONTAGE / MOUNTING

3

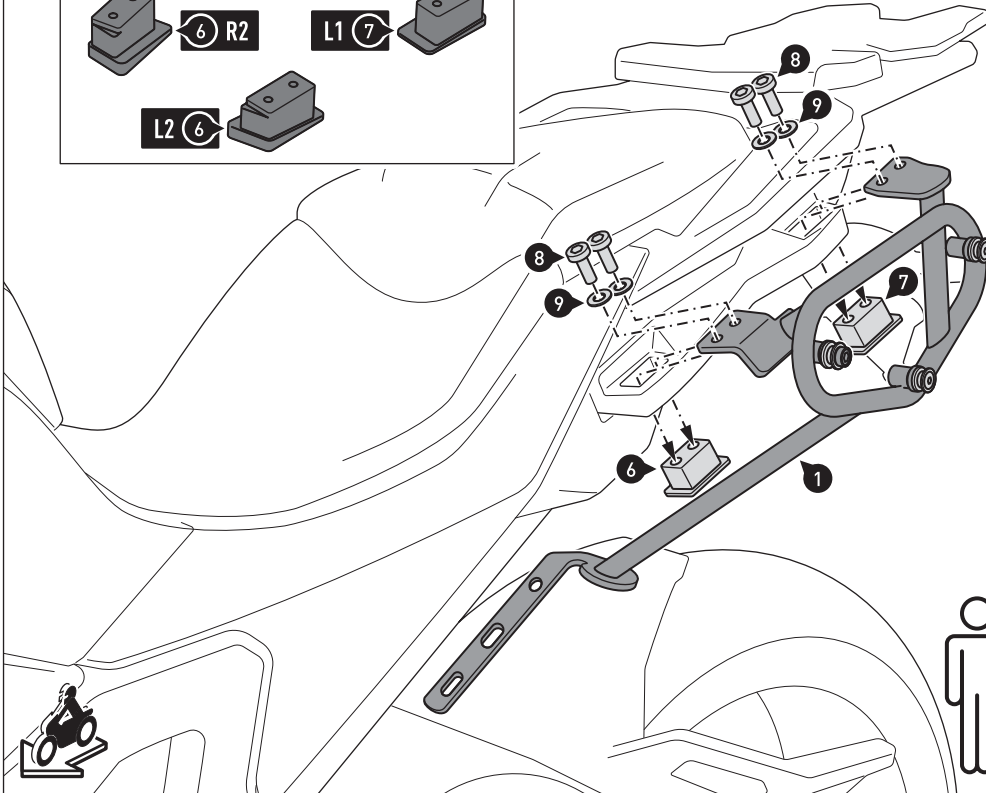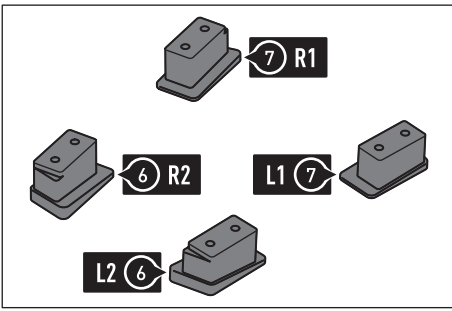

HINWEIS: Verwenden Sie auf der rechten Fahrzeuseite die Rahmeneinsätze R1 und R2. Achten Sie auf die in der Detailzeichnung gezeigte Ausrichtung und Gravur der Rahmeneinsätze.

Setzen Sie die Rahmeneinsätze (6) und (7) in die Öffnungen des Fahrzeughecks ein und verschrauben Sie den Seitenträger (1), wie in der Zeichnung gezeigt. Lassen Sie sich dabei von einer zweiten Person helfen.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.


NOTE: Use on the right side of the vehicle the frame inlets R1 and R2. Pay attention to the orientation and engraving of the frame inserts as shown in the detail drawing.

Insert the frame inlets (6) and (7) into the openings of the rear of the vehicle and attach the side carrier (1), as shown in the drawing. Have another person help you with this.

ATTENTION: Use liquid thread locker!
Do not fully tighten the screws yet.



4

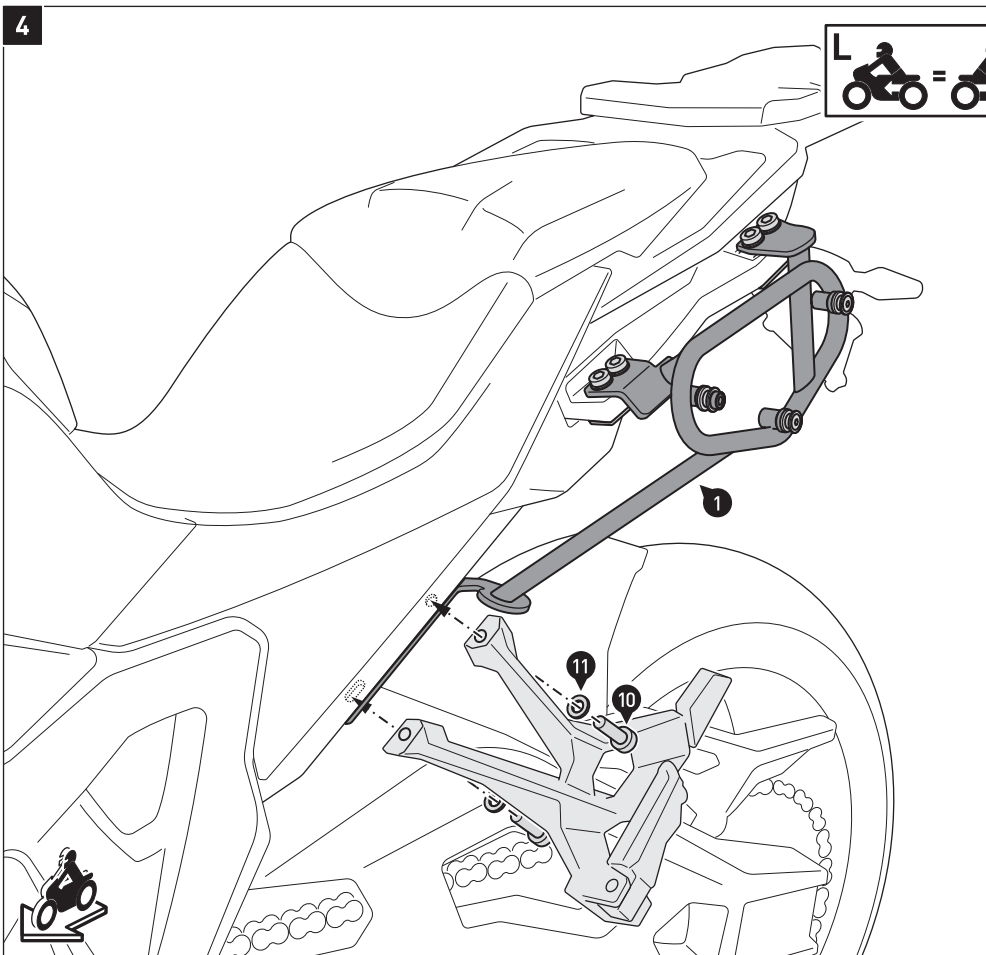

Verschrauben Sie den Seitenträger (1) mit der Soziusfußrastenhalterung am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie die Schrauben wie vorgegeben an.

Attach the side carrier (1) with the passenger footrest mount to the vehicle, as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!
Once all parts are aligned without excess tension, tighten the screws as specified.

