

# ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

## KFT.01.660.70000/S

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

KFT.01.660.20000/B

KFT.00.152.200

ALK.00.165.16303

ALK.00.733.11000L/S

ALK.00.733.11000R/S

QLS.00.046.10100/B



## QUICK-LOCK EVO Kofferträger QUICK-LOCK EVO Side Carrier

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.  
The application list for this product can be found on our website.

### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen.  
SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden.

Fahren Sie nicht mit montierten Koffer-trägern ohne Koffer. Wenn Sie ohne Gepäck fahren, bitte die Kofferträger demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen.

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.  
Prüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Maximale Zuladung: 12,5 kg pro Kofferträger/Seite (inklusive Koffer und Adapterkit).** Es gilt die vom Hersteller genannte, maximale Zuladung des Fahrzeugs.  
**Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h.**  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Irrtümer ausgenommen.

### Mounting Instruction

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

This product is designed only for mounting on vehicles in their original condition. We do not guarantee compatibility with accessories from other manufacturers.

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5 mm be exposed while driving a motorcycle. The side carriers should not be used when luggage is not attached to them.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle.

All screws, bolts and nuts should be checked regularly to ensure that all are tightened to the proper torque.  
Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Maximum load: 12.5 kg (27.5 lbs) per side carrier (inclusive case and adapter kit).** The manufacturer's maximum load of the motorbike is still valid. Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph).  
Subject to change. Not responsible for typos.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

1

Einschubnase  
Mounting Stud

schmal / narrow

KFT.51.660.005

Anzahl/Pcs. 2

5

Seitenträger  
Side Carrier

links / left

KFT.51.660.961

Anzahl/Pcs. 1

7

Befestigungsblech  
Mounting Bracket

links / left

KFT.51.660.002L

Anzahl/Pcs. 1

11

Innensechskant-  
schraube  
Hexagon Socket Screw

M6 x 25 DIN 912

Anzahl/Pcs. 4

15

Querverbinder  
Crossbar

KFT.51.660.003

Anzahl/Pcs. 1

18

Verstärkungsblech  
Reinforcement Plate

KFT.51.660.001

Anzahl/Pcs. 2

2

Einschubnase  
Mounting Stud

breit / wide

KFT.51.660.006

Anzahl/Pcs. 2

6

Seitenträger  
Side Carrier

rechts / right

KFT.51.660.962

Anzahl/Pcs. 1

8

Befestigungsblech  
Mounting Bracket

rechts / right

KFT.51.660.002R

Anzahl/Pcs. 1

12

Mutter mit Bund,  
selbstsichernd  
Lock Nut with Flange

schwarz / black

M6 DIN 6927

Anzahl/Pcs. 4

16

Sechskantschraube  
Hexagon Screw

M6 x 25 DIN 933

Anzahl/Pcs. 2

19

Mutter mit Bund,  
selbstsichernd  
Lock Nut with Flange

schwarz / black

M6 DIN 6927

Anzahl/Pcs. 2

3

Vibrationsdämpfer  
Vibration Damper

KFT.00.152.022

Anzahl/Pcs. 4

9

Klemmblock  
Clamping Block

links / left

KFT.51.660.004L

Anzahl/Pcs. 1

13

Kunststoffkappe  
Plastic Cap

schwarz / black

KEK.00.M6.ISK

Anzahl/Pcs. 4

17

Unterlegscheibe  
Washer

A 6,4 DIN 9021

Anzahl/Pcs. 2

4

Linsenkopfschraube  
Lenshead Screw

schwarz / black

M6 x 16 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 8

10

Klemmblock  
Clamping Block

rechts / right

KFT.51.660.004R

Anzahl/Pcs. 1

14

Schnellverschluss  
Quick Fastener

CAM.2312S21-12AHNV

Anzahl/Pcs. 4


20

Sicherungsscheibe  
Lock Washer

CAM.2312S10-1BP

Anzahl/Pcs. 4


## Schritt Step 1

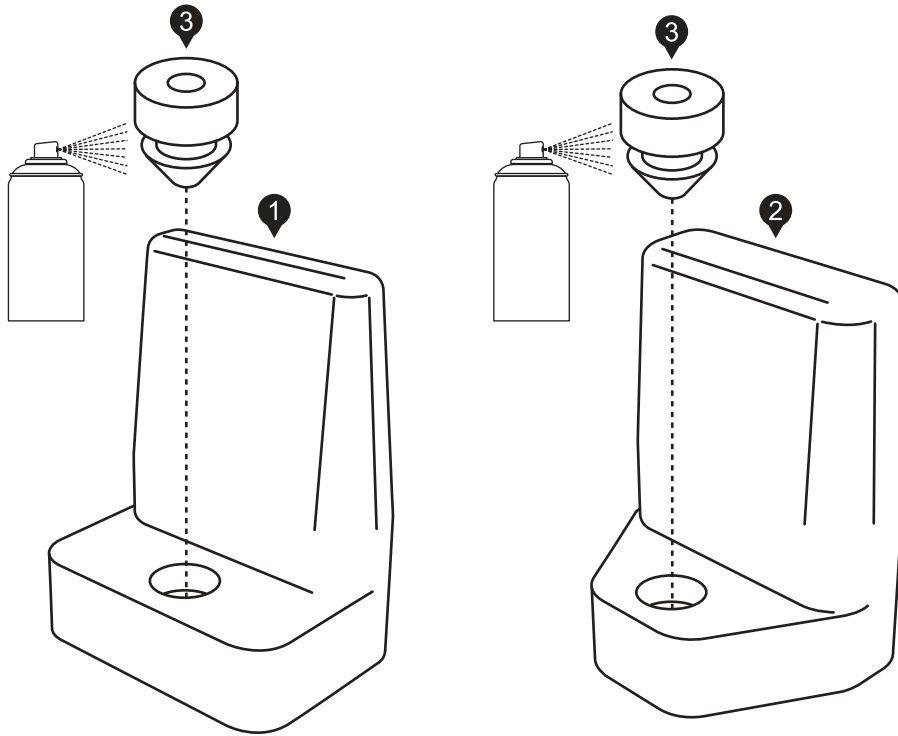

Fetten Sie die Vibrationsdämpfer (3) mit etwas Silikonspray ein. Setzen Sie anschließend die Vibrationsdämpfer (3) in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Einschubnasen (1) und (2) ein.

Grease the vibration damper (3) with a little silicone spray. Then place the vibration damper (3) into the openings provided in the mounting studs (1) and (2).

## Schritt Step 2

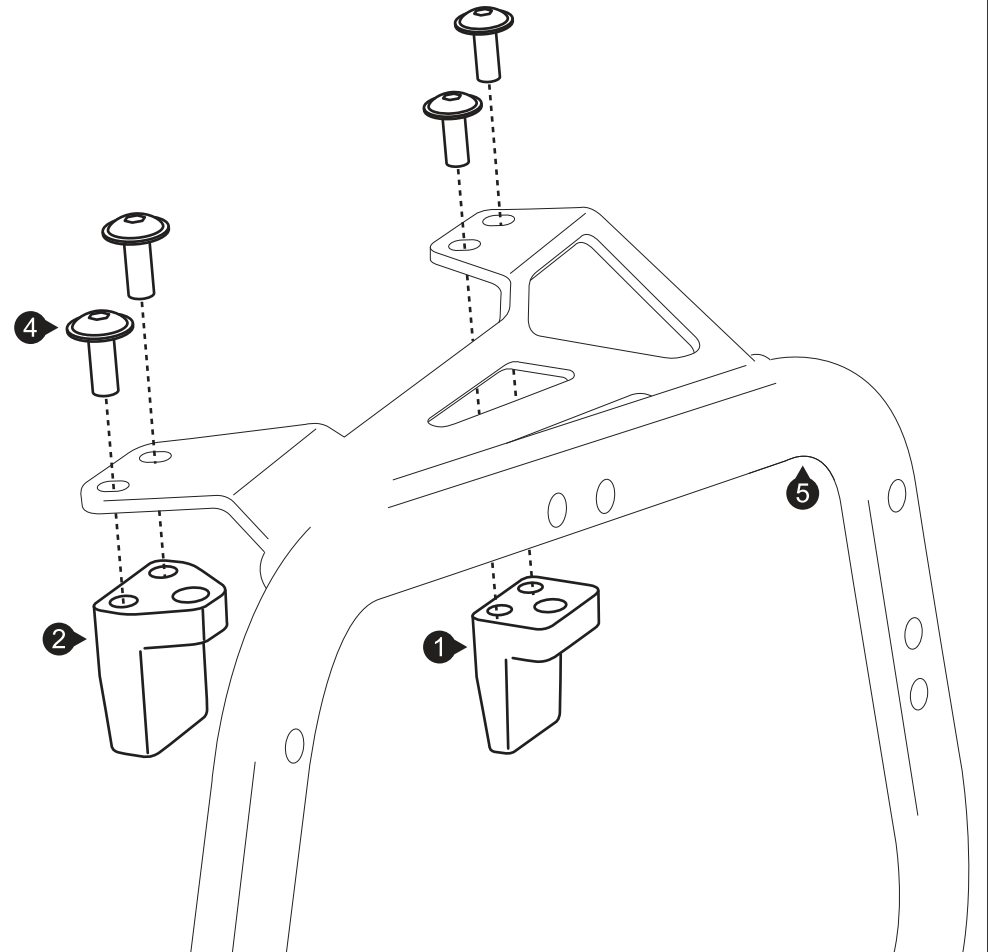

Verschrauben Sie die Einschubnasen (1) und (2) an den Seitenträgern (5) und (6). Die Montage erfolgt seitengleich.

**ACHTUNG: Sichern Sie die Schrauben (4) mit flüssiger Schraubensicherung.**

**ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben (4) noch nicht an.**


Attach the mounting studs (1) and (2) into the side carriers (5) and (6). The installation is carried out identically on both sides.

**ATTENTION: Secure the screws (4) with liquid thread locker.**

**ATTENTION: Do not tighten the screws (4) yet.**

## Montage / Mounting

Schritt  
Step **3**

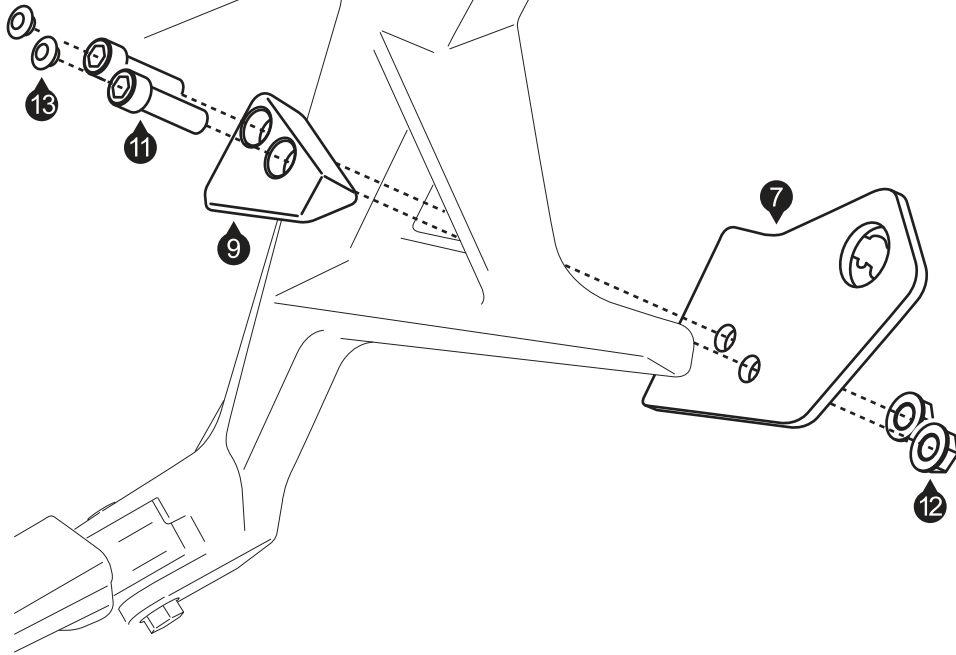


Verschrauben Sie die Befestigungslaschen (7) und (8) beidseitig an den Sozialsurasten. Die Montage erfolgt seitengleich.

**ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben (11) noch nicht an.**

Attach the mounting brackets (7) and (8) onto the passenger footrests on both sides. The installation is carried out identically on both sides.

**ATTENTION: Do not tighten the screws (11) yet.**


Schritt  
Step **4**

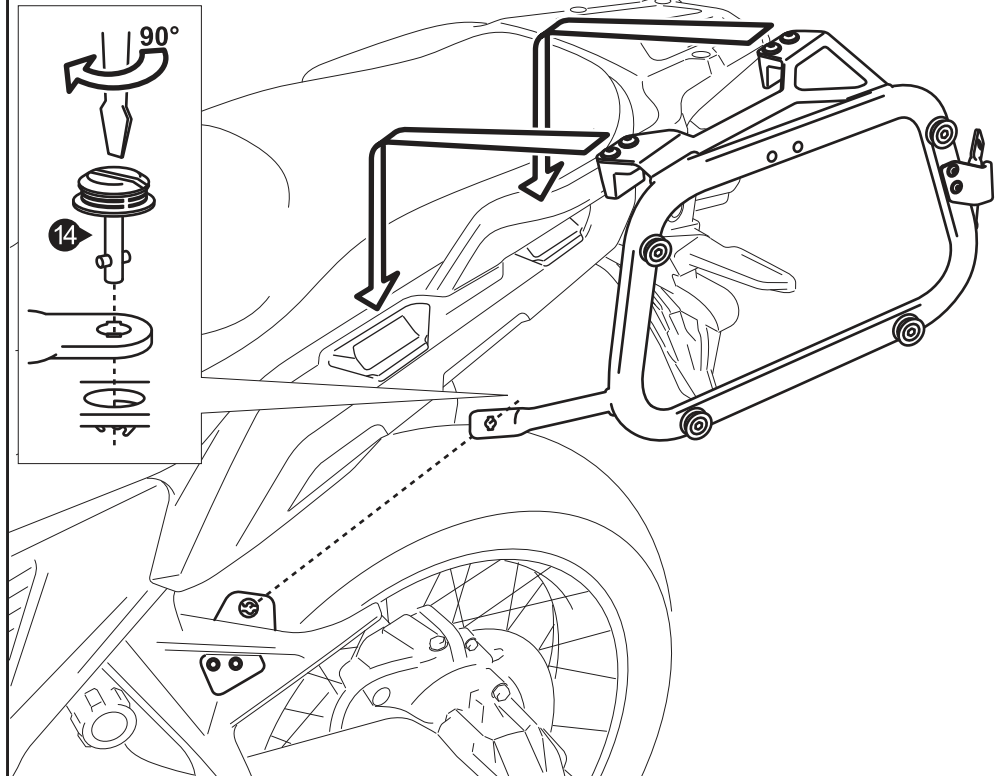

Hngen Sie beidseitig die Seitentrger (5) und (6) in die dafr vorgesehenen Halteffnungen des Fahrzeugs ein. Verbinden Sie die Seitentrger an den Befestigungslaschen (7) und (8) mit den Schnellverschlsse (14).

Hang the side carriers (5) and (6) into the holding openings of the vehicle provided on both sides. Connect the side carriers to the mounting brackets (7) and (8) using the quick fasteners (14).


## Schritt Step 5

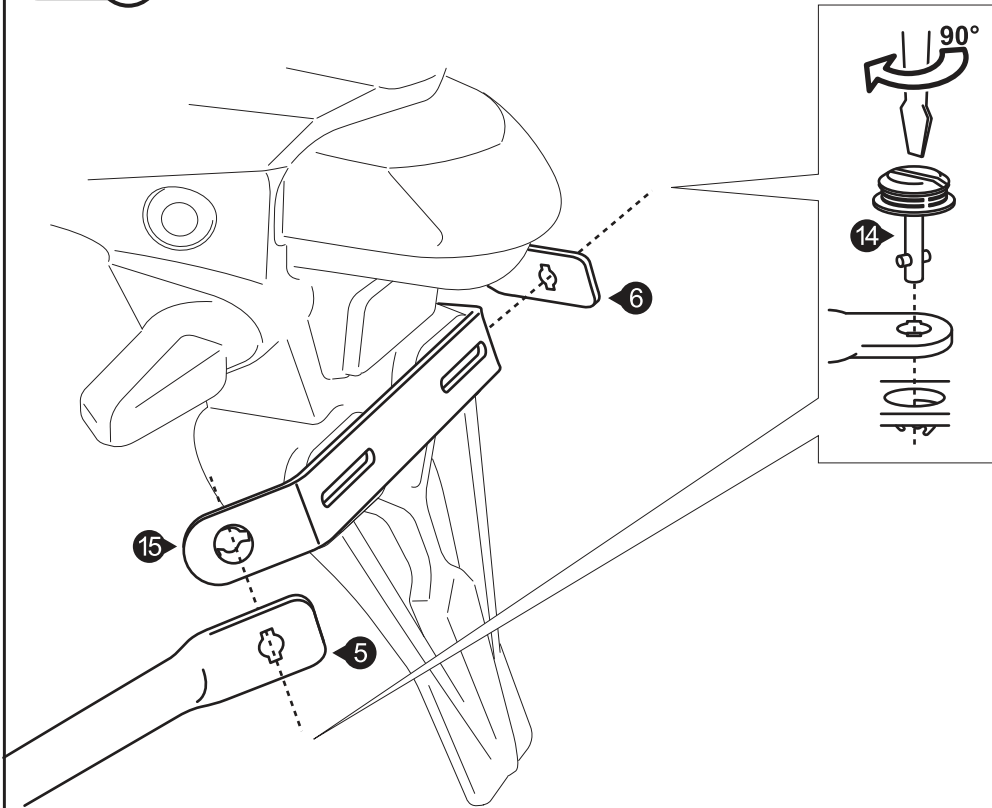

Verbinden Sie die beiden Seitenträger (5) und (6) an den hinteren Befestigungsauslegern mit dem Querverbinder (15). Benutzen Sie auch hier die Schnellverschlüsse (14).

Connect both side carriers (5) and (6) on the rear fastening flanges to the crossbar (15). Use the quick fasteners (14) here, too.


## Schritt Step 6

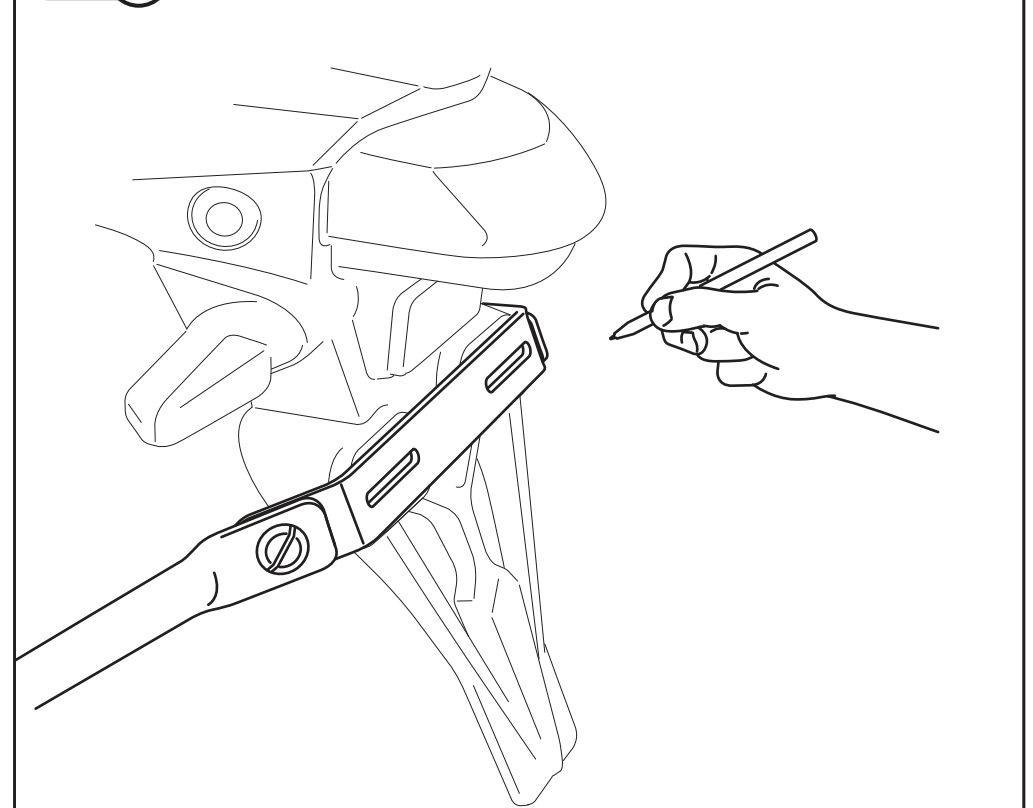

Markieren Sie mit einem geeigneten Stift die Befestigungsbohrungen des Querverbinders (15). Lösen Sie anschließend die Schnellverschlüsse und entfernen Sie den Querverbinder (15) vom Fahrzeug.

Use a suitable marker to mark the fastening holes for the crossbar (15). Then loosen the quick fasteners and remove the crossbar (15) from the vehicle.


Schritt  
Step 7

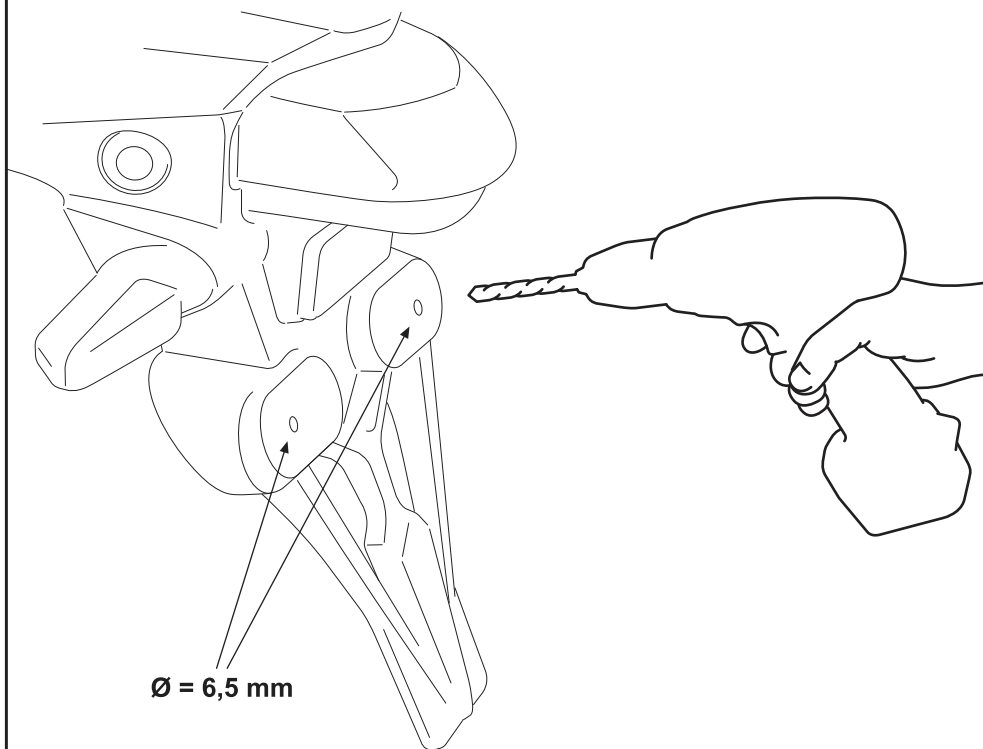

Bohren Sie mit einem 6,5-mm-Bohrer die Befestigungsbohrungen des Querverbinders (15). Entgraten Sie anschließend die Ränder der Befestigungsbohrungen.

Use a 6.5-mm drill to drill the fastening holes for the crossbar (15). Deburr the edges of the fastening holes.

Schritt  
Step 8

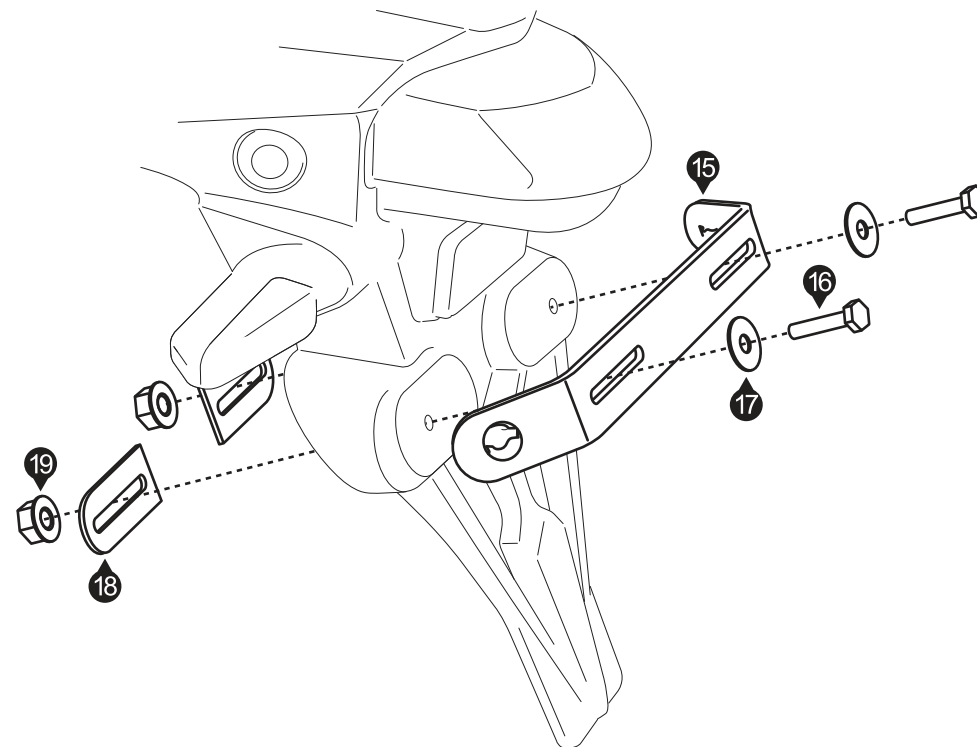


Verschrauben Sie den Querverbinder (15) am Kennzeichenhalter wie gezeigt.

**ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben (16) noch nicht an.**

Attach the crossbar (15) onto the license plate holder as shown.

**CAUTION: Do not tighten the screws (16) yet.**

## Schritt Step 9

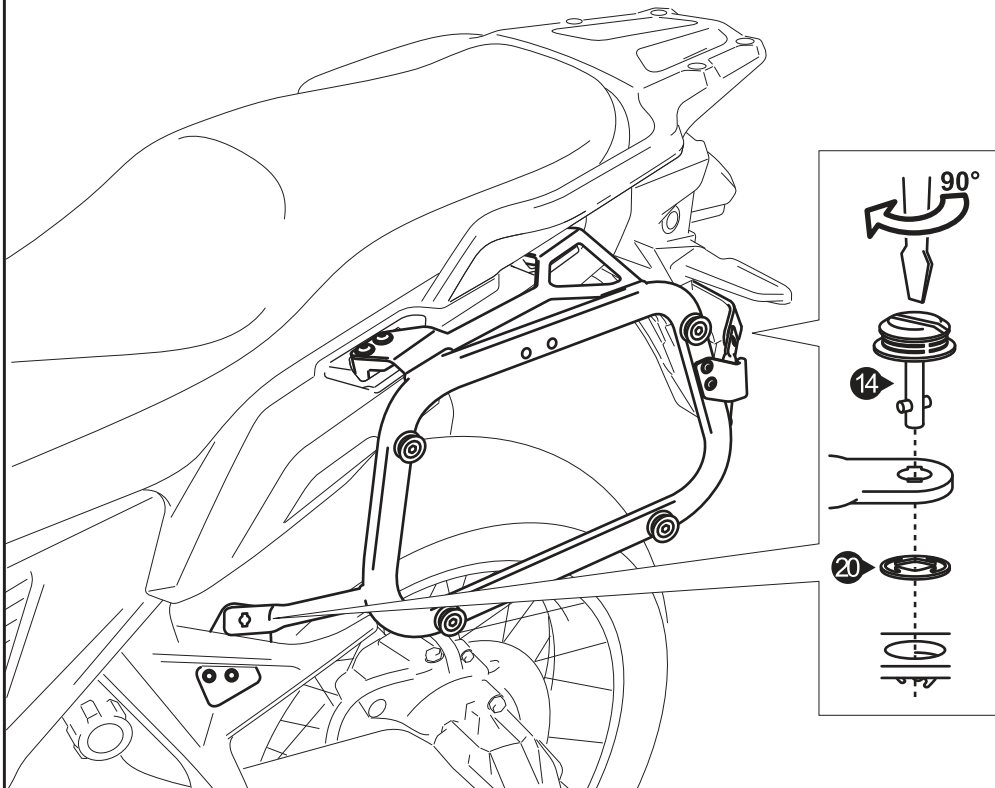

Hängen Sie beidseitig die Seitenträger (5) und (6) in die dafür vorgesehenen Halteöffnungen des Fahrzeugs ein (siehe Schritt 4). Verbinden Sie die Seitenträger an den Befestigungslaschen (7) und (8) und dem Querverbinder (15) mit den Schnellverschlüssen (14). Sichern Sie die Schnellverschlüsse (14) mit den Sicherungsscheiben (20).

Wenn alle Komponenten spannungsfrei und homogen sitzen, ziehen Sie die Schrauben (11), (16) und (4) (in dieser Reihenfolge) nach den Vorgaben an:

**Schrauben (11): 6 Nm.**

**Schrauben (16): 9,6 Nm.**

**Schrauben (4): 6 Nm.**

Hang the side carriers (5) and (6) into the holding openings of the vehicle provided on both sides (see Step 4). Connect the side carriers to the mounting brackets (7) and (8) and the crossbar (15) using the quick fasteners (14). Secure the quick fasteners (14) with the lock washers (20).

If all components are seated uniformly and without tension, tighten the screws (11), (16), and (4) (in that order) as specified:

**Screws (11): 6 Nm.**

**Screws (16): 9,6 Nm.**

**Screws (4): 6 Nm.**

## QUICK-LOCK EVO-Kofferträger Adapterkit TraX ® ALU-BOX

### QUICK-LOCK EVO Side Carrier Adapter Kit TraX ® ALU-BOX

#### Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

**M6 9,6 Nm**

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

#### Mounting Instructions

SW-MOTEC products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

**M6 9,6 Nm**



All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.



|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Vorspannwinkel<br/>Latch Hook</p>  <p>KFT.00.152.070<br/>Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)</p>     | <p>3 Führungsbolzen<br/>Guide Sleeve</p>  <p>KFT.00.152.071<br/>Anzahl/ Pcs. 8</p>                                               |
| <p>2 Linsenkopfschraube<br/>Lenshead Screw</p>  <p>M6 x 25 ISO 7380<br/>Anzahl/ Pcs. 4</p> | <p>4 Senkkopfschraube<br/>Countersunk Screw</p>  <p>M6 x 35 DIN 7991<br/>Anzahl/ Pcs. 8</p>                                      |
|                                                                                                                                                                               | <p>5 Mutter mit Bund,<br/>selbstsichernd<br/>Lock Nut with Flange</p>  <p>schwarz/black<br/>M6 DIN 6927<br/>Anzahl/ Pcs. 12</p> |

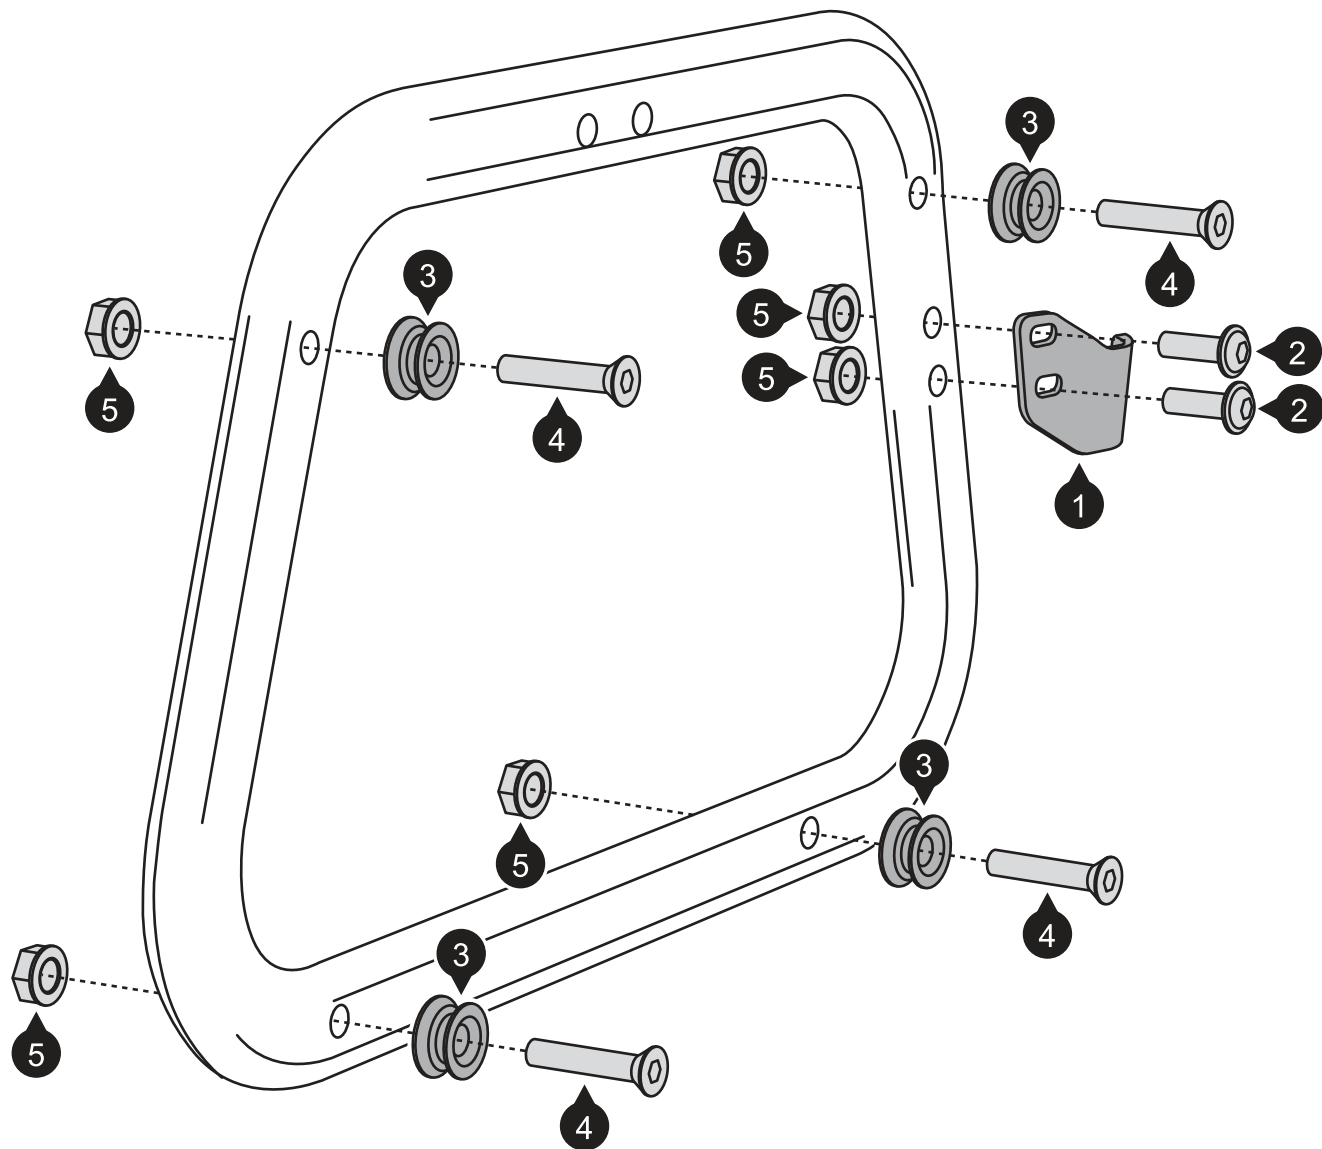

# TRAX ADV

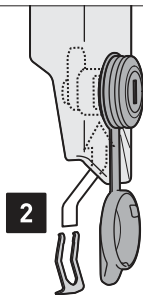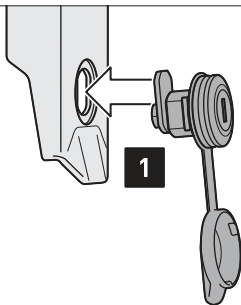

# TRAX ION

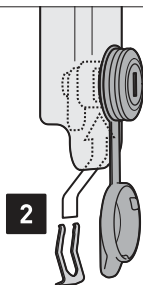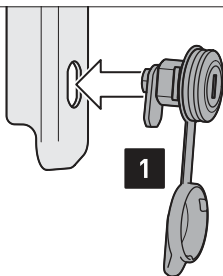

Revision: 00 - 05 - 2020



Art.-Nr. / Item No.: ALK.00.733.10000 / 11000 / 15000

Revision: 02 · Datum / Date: 10 - 2016

## TRAX ADVENTURE ALU-BOX

## TRAX ADVENTURE ALU-BOX

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt von SW-MOTECH entschieden haben.

☞ Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. >> [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit originalen Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

## SICHERHEIT

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise zur TRAX ADVENTURE ALU-BOX:

Die TRAX ADVENTURE ALU-BOX wurde ausschließlich für die Montage an SW-MOTECH QUICK-LOCK Kofferträgern, der QUICK-LOCK Adapterplatte und dem STEEL-RACK Adapterkit entwickelt.

Manipulation oder Veränderungen am Kofferaufbau führen zum Ausschluss jeglicher Gewährleistungen.

**ACHTUNG:** Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verändert sich bei montierter TRAX ADVENTURE ALU-BOX merklich.

**ACHTUNG:** Benutzen Sie die TRAX ADVENTURE ALU-BOXEN M & L nur paarweise. Achten Sie dabei auf die gleichmäßige Verteilung der Ladung.

**Max. Zuladung:** siehe Anbauanleitung vom SW-MOTECH QUICK-LOCK Kofferträger, ALU-RACK oder STEEL-RACK. Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h.

**ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass die TRAX ADVENTURE ALU-BOX korrekt am jeweiligen Adapter befestigt wird und an allen vier Befestigungspunkten einrastet! ALLE Spannverschlüsse der TRAX ADVENTURE ALU-BOX müssen VOR Fahrtbeginn mit dem separat erhältlichen TraX ® EVO / TRAX ADV Schließzylinder-Satz verschlossen werden und während der Fahrt verschlossen bleiben. Bei unsachgemäßer Befestigung besteht Verlustgefahr!

## PFLEGE

Verwenden Sie zum Reinigen der TRAX ADVENTURE ALU-BOX warme Seifenlauge und ein weiches, sauberes Tuch. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach. Verwenden Sie KEINE scharfen Reinigungsmittel, raue Putzwerkzeuge oder einen Hochdruckreiniger!

**ENGLISH** - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH.

☞ Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. >> [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding. For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop. SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work.

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! Please keep the mounting instructions as reference.

This product was developed for vehicles in their original condition. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers accessory parts is not guaranteed. Installed accessories can change driving behaviour and/or stability of your vehicle.

## GENERAL INFORMATION

Observe any country-specific legal or TÜV regulations. If required, enter the installed parts into the vehicle documents with the appropriate inspection authority.

## SECURITY

Please pay attention to the following information concerning the TRAX ADVENTURE ALU-BOX:

The TRAX ADVENTURE ALU-BOX is designed exclusively for mounting on SW-MOTECH QUICK-LOCK side carriers, QUICK-LOCK adapter plate and STEEL-RACK adapter kit.

Modifications made to the cases will void any warranty.

**ATTENTION:** Riding with TRAX ADVENTURE ALU-BOX may affect the motorcycle's driving and braking performance.

**ATTENTION:** TRAX ADVENTURE ALU-BOXES M & L must be used in pairs. Make sure the weight is evenly distributed between left and right side case.

**ATTENTION:** Maximum load: Please refer to the mounting instructions of the SW-MOTECH QUICK-LOCK side carrier, ALU-RACK or STEEL-RACK. Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph).

**ATTENTION:** Make sure that the TRAX ADVENTURE ALU-BOX is properly attached to the particular adapter and fully engaged to all four mounting points! ALL latches of the TRAX ADVENTURE ALU-BOX must be locked BEFORE riding with the TraX ® EVO / TRAX ADV lock cylinder set (sold separately) and remain closed while riding. Improperly mounted cases run the risk of detaching during transport.

## CARE

To clean the TRAX ADVENTURE ALU-BOX, use warm, soapy water and a soft, clean cloth. Rinse with clean water. Do NOT use strong cleaning agents, rough cleaning tools or high pressure washer!



SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany



Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

[info@sw-motech.com](mailto:info@sw-motech.com)  
[www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)



## STÜCKLISTE / PARTS LIST

[illegible]



Alle Maßangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. • \* Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / \* The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery.

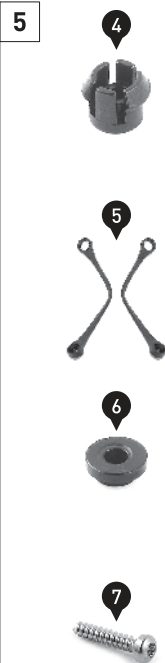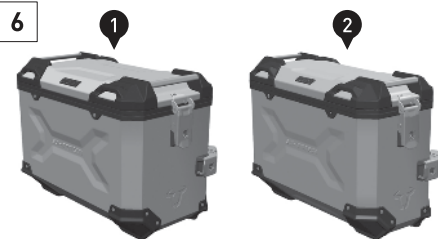



## TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL DETAILS

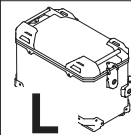

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Volumen<br/>Volume</p> <p><b>45 l</b></p> | <p>Eigengewicht<br/>Empty weight</p> <p><b>5,4 kg</b></p> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

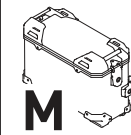

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Volumen<br/>Volume</p> <p><b>37 l</b></p> | <p>Eigengewicht<br/>Empty weight</p> <p><b>5,1 kg</b></p> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

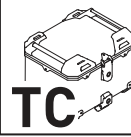

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Volumen<br/>Volume</p> <p><b>38 l</b></p> | <p>Eigengewicht<br/>Empty weight</p> <p><b>4,6 kg</b></p> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|



Kapazität  
Capacity

 **1x**

 [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

Bitte besuchen Sie unseren  
Webshop für Modelzuweisungen  
und passendem Zubehör.

Please visit our webshop for application charts and compatible accessories.

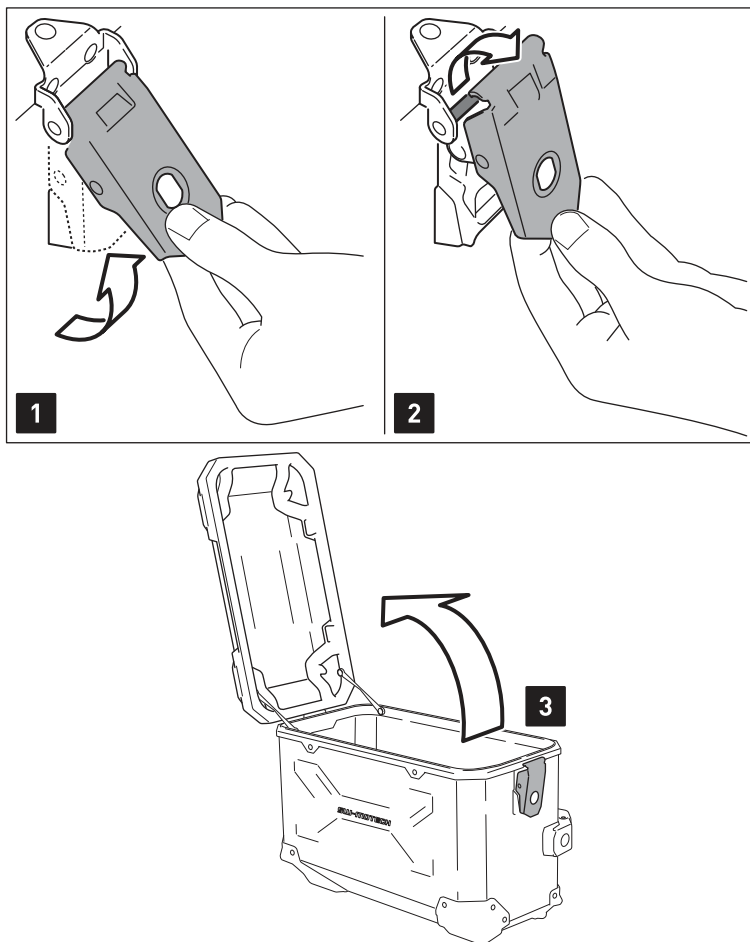
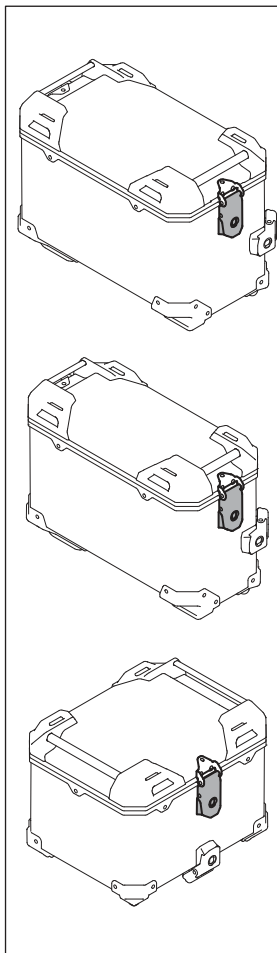


**Öffnen des Deckels  
(TRAX ADV M / L / Topcase)**

- 1.- Ziehen Sie den Spannverschluss des Deckels nach oben ...
- 2.- ... und entfernen Sie diesen vom Spannverschlussbügel.
- 3.- Öffnen Sie anschließend den Deckel.

**Open the lid  
(TRAX ADV M / L / topcase)**

- 1.- Pull the latch of the lid upwards ...
- 2.- ... and remove it from the latch bar.
- 3.- Open the lid.

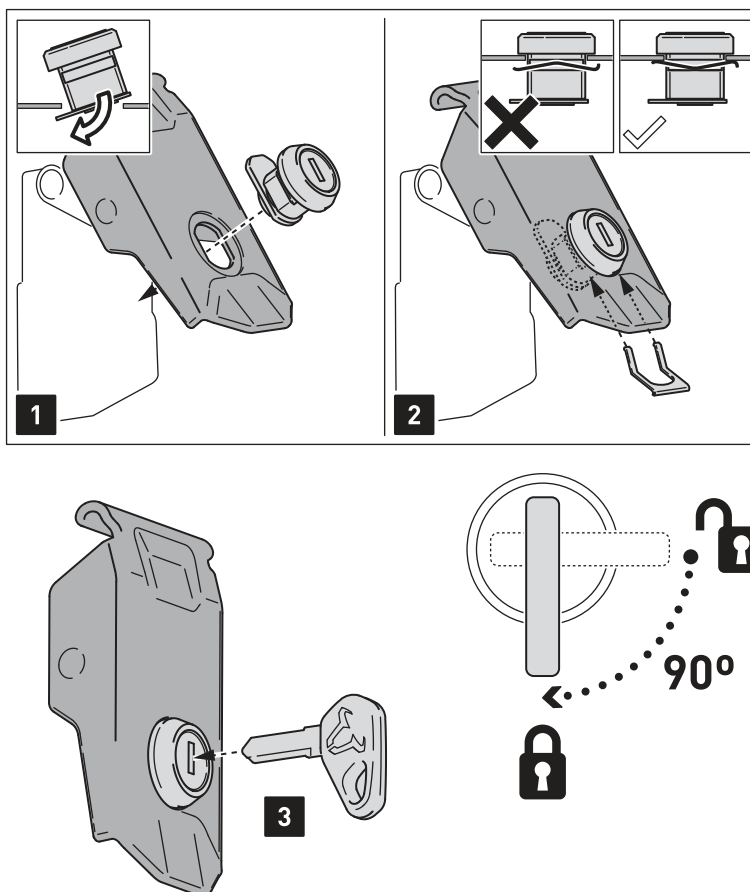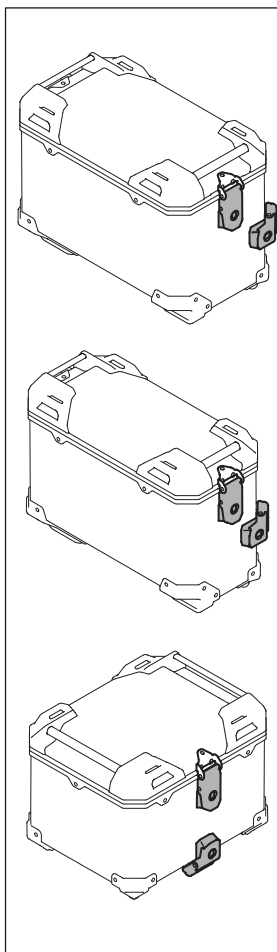

**Einsetzen des TraX® EVO / TRAX  
ADV Schließzylinder-Satzes \*  
(TRAX ADV M / L / Topcase)**

- 1.- Setzen Sie die Schließzylinder in die Spannverschlüsse ein.
- 2.- Sichern Sie die Schließzylinder mit den Klemmblechen.  
**ACHTUNG: Achten Sie unbedingt auf die korrekte Ausrichtung der Klemmbleche (siehe Detailzeichnungen).**
- 3.- Stecken Sie die Schlüssel in die Schließzylinder; öffnen bzw. schließen Sie die Schließzylinder, wie in der schematischen Zeichnung gezeigt.

**ACHTUNG: Zum Schmieren NUR Grafitpulver verwenden!**



\* separat erhältlich.

**Insertion of the TraX® EVO / TRAX  
ADV lock cylinder set \*  
(TRAX ADV M / L / Topcase)**

- 1.- Insert the lock cylinders into the latches.
- 2.- Secure the lock cylinders with the clamping plates.  
**ATTENTION: Pay attention to the correct alignment of the clamping plates (as shown in the detail drawings).**
- 3.- Insert the keys into the lock cylinders; open or close the lock cylinder as shown in the schematic drawing.

**ATTENTION: Use for lubrication graphite powder ONLY!**

\* Sold separately.

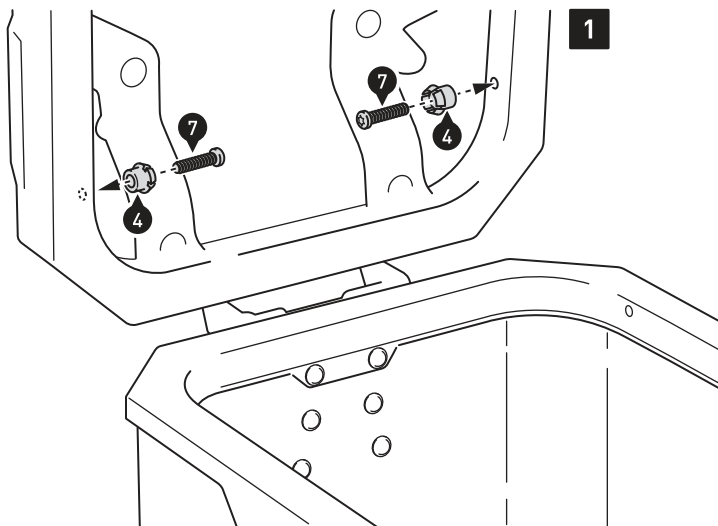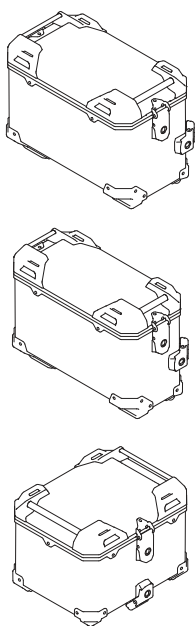

### Montage der Deckelbegrenzer (TRAX ADV M / L / Topcase)

**1.-** Öffnen Sie den Deckel. Verschrauben Sie die Schnappverbindungen (4) mit den gezeigten Teilen am Deckelrahmen. Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

**2.-** Verschrauben Sie die Deckelbegrenzer (5) mit den gezeigten Teilen am Korpusrahmen.



*HINWEIS: Achten Sie auf die Links-Rechts-Spezifikation der Deckelbegrenzer (in Fahrtrichtung).*

Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

Drücken Sie die Deckelbegrenzer auf die Schnappverbindungen.

**3.-** Vor dem ersten Schließen müssen die Deckelbegrenzer ein wenig gestaucht werden, wie in der Zeichnung gezeigt. Achten Sie beim Schließen des Deckels darauf, dass die Deckelbegrenzer nicht zwischen Deckel und Korpus geklemmt werden.

**4.-** Um den Deckel vom Korpus zu entfernen (siehe Seite 5), müssen zuvor die Deckelbegrenzer von den Schnappverbindungen gedrückt werden.

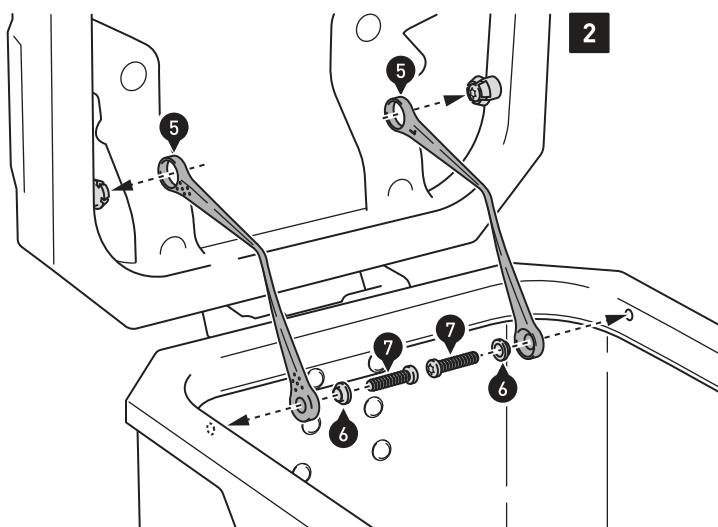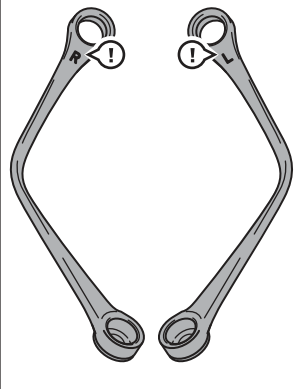

### Mounting the lid limiters (TRAX ADV M / L / top case)

**1.-** Open the lid. Attach the snap-fit (4) with the shown parts at the lid frame.

Tighten the screws as specified in the parts list.

**2.-** Attach the lid limiters (5) with the shown parts at the case frame.

*NOTE: Pay attention to left-right specifications for the limiters (in driving direction).*




Tighten the screws as specified in the parts list.





Press the lid limiters onto the snap-fits.






**3.-** Before closing the lid for the first time, the lid limiters must be compressed as shown in the drawing.


While closing the lid, make sure that the lid limiters are not pinched between lid and case.

**4.-** To remove the lid from the case (as shown on page 5), remove the lid limiters from the snap-fits first.

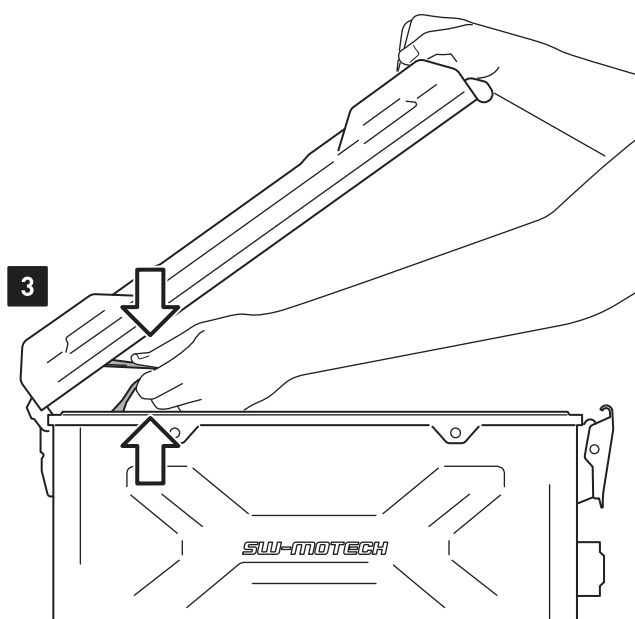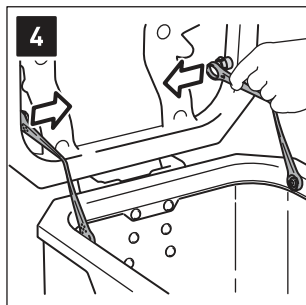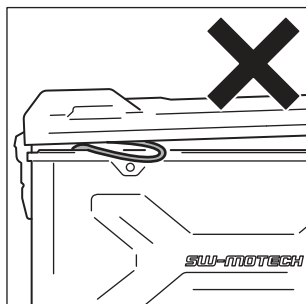
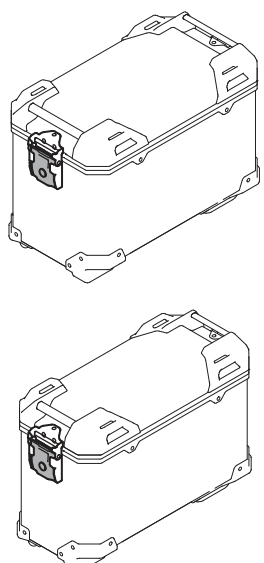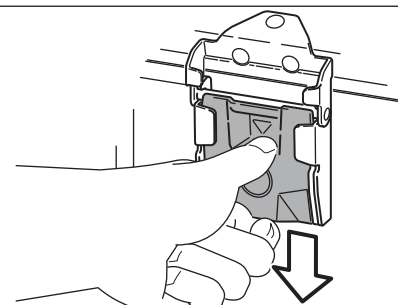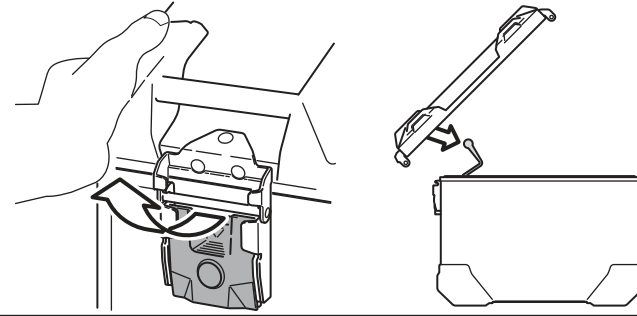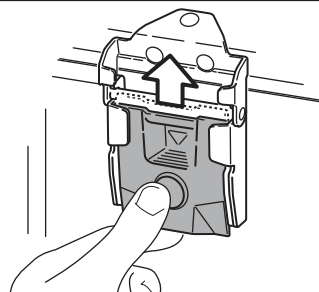
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <b>1</b>  </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <b>2</b>  </div> <div> <b>3</b>  </div> </div> | <p><b>Entfernen des Deckels (TRAX ADVENTURE M / L)</b></p> <p><b>1.-</b> Drücken Sie den Schnellverschluss nach unten, bis dieser einrastet und der Knopf heraus-springt.</p> <p><b>2.-</b> Anschließend kann der Deckel vom Korpus entfernt werden.</p> <p><i>HINWEIS: Wenn Sie die Deckelbegrenzer [5] montiert haben, müssen diese vor Entfernen des Deckels gelöst werden (siehe Seite 4).</i></p> <p><b>3.-</b> Um den wieder aufgesetzten Deckel zu verschließen, drücken Sie den Knopf des Schnellverschlusses. Achten Sie darauf, dass der Schnellverschluss oben einrastet.</p><br><p><b>Removing the lid (TRAX ADVENTURE M / L)</b></p> <p><b>1.-</b> Press the quick release fastener down until it clicks into place and the button pops out.</p> <p><b>2.-</b> Then remove the lid from the case.</p> <p><i>NOTE: If you have installed the lid limiters [5], they must be detached before removing the lid (as shown on page 4).</i></p> <p><b>3.-</b> Press the button of the quick release fastener to lock the replaced lid in place. Make sure that the quick release fastener snaps above.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
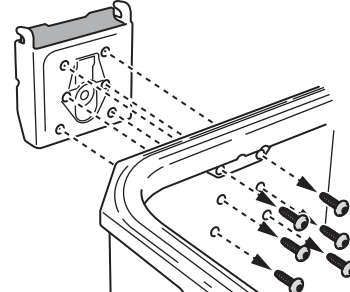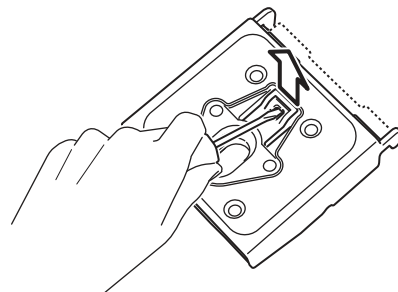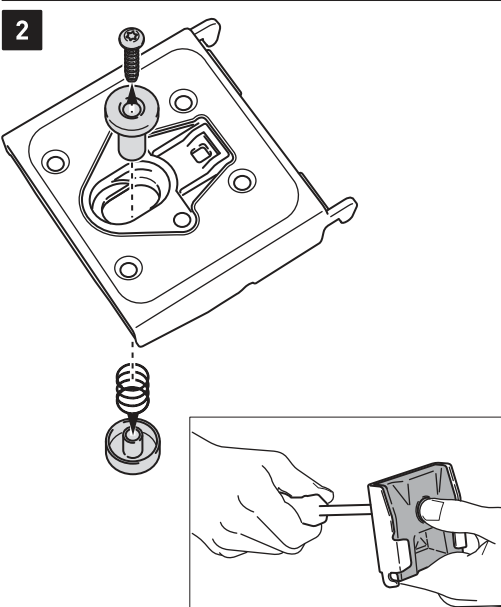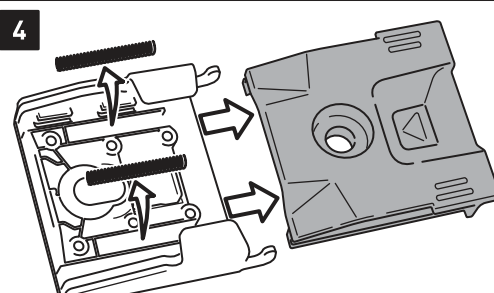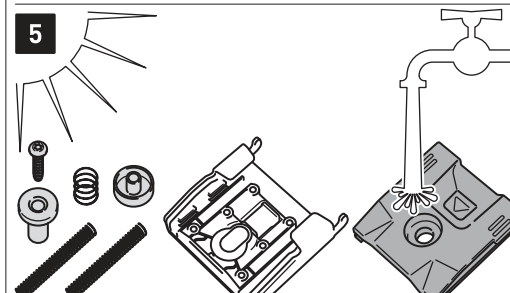
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                | <p><b>Wartung und Reinigung des Schnellverschlusses (TRAX ADVENTURE M / L)</b></p> <p><b>1.-</b> Lösen Sie die innenseitig verbauten Schrauben und entfernen Sie den Schnellverschluss vom Korpus.</p> <p><b>2.-</b> Lösen Sie die Schraube des Knopfes (mit Daumen und Zeigefinger fixieren).</p> <p><b>3.-</b> Lösen Sie vorsichtig den gezeigten Clip und ...</p> <p><b>4.-</b> ... entfernen Sie Schnellverschluss und Federn vom Halteblech.</p> <p><b>5.-</b> Reinigen Sie die Komponenten mit klarem Wasser und lassen Sie diese anschließend an der Luft trocknen. Verbauen Sie die Komponenten nun in umgekehrter Reihenfolge am Korpus.</p><br><p><b>Maintenance and cleaning of the quick release fastener (TRAX ADVENTURE M / L)</b></p> <p><b>1.-</b> Loosen the six screws on the inner side of the case and remove the quick release fastener.</p> <p><b>2.-</b> Loosen the screw of the button (fix with thumb and index finger).</p> <p><b>3.-</b> Loosen the shown clip carefully and ...</p> <p><b>4.-</b> ... remove the quick release fastener and springs from the mounting plate.</p> <p><b>5.-</b> Clean the components with clean water and let it air dry. Reattach all parts in reversed order.</p> |
| <b>2</b>  | <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <b>4</b>  </div> <div style="flex: 1;"> <b>5</b>  </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

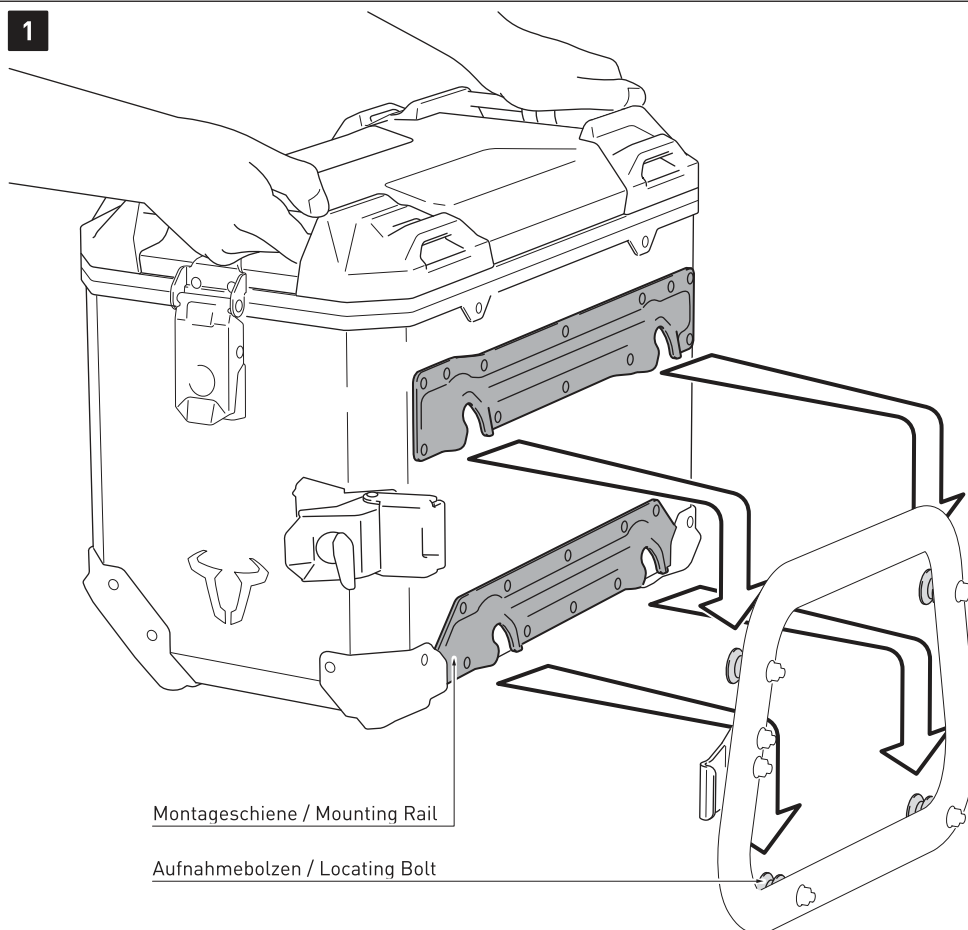

Montageschiene / Mounting Rail

Aufnahmebolzen / Locating Bolt



### Befestigung der TRAX ADVENTURE ALU-BOX M & L

1.- Führen Sie die vier Öffnungen der Montageschienen über die Aufnahmebolzen des montierten QUICK-LOCK Adapterkits.

Drücken Sie anschließend die TRAX ADVENTURE ALU-BOX leicht nach unten, bis diese fest am QUICK-LOCK Kofferträger sitzt.

**ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass alle vier Aufnahmebolzen gleichzeitig einrasten.**

2.- Legen Sie den seitlichen Spannverschluss über den Vorspannwinkel und ...

3.- ... klappen Sie den Spannverschluss um; überprüfen Sie den festen Sitz der TRAX ADVENTURE ALU-BOX am QUICK-LOCK Kofferträger.

**ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der Spannverschluss unter ausreichend Spannung steht! Andernfalls muss der Vorspannwinkel nachjustiert werden!**

**ACHTUNG: Sichern Sie die TRAX ADVENTURE ALU-BOX vor Fahrtbeginn mit dem separat erhältlichen TraX® EVO / TRAX ADVENTURE Schließzylinder-Satz am QUICK-LOCK Kofferträger!**

### Attachement of TRAX ADVENTURE ALU-BOX M & L

1.- Lead the four openings of the mounting rails onto the locating bolts of the mounted QUICK-LOCK adapter kit.

Then press the TRAX ADVENTURE ALU-BOX slightly downward, until it properly rests on QUICK-LOCK side carrier.





**ATTENTION: Make sure that all four locating bolts rests on at the same time.**

2.- Place the latch over the latch hook and ...


3.- ... close the latch; check the proper fit of the TRAX ADVENTURE ALU-BOX on the QUICK-LOCK side carrier.



**ATTENTION: Make sure the closed latch is under sufficient tension! If not the latch hook must be readjusted!**

**ATTENTION: Secure the TRAX ADVENTURE ALU-BOX with the separately available TraX® EVO / TRAX ADVENTURE lock cylinder set at the QUICK-LOCK side carrier before riding!**

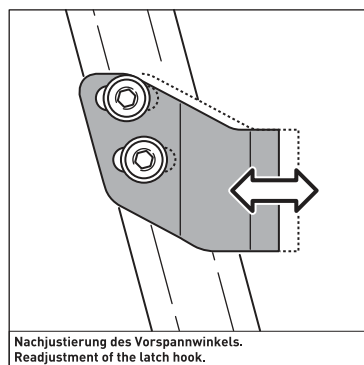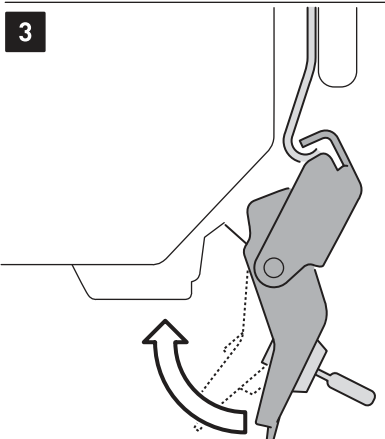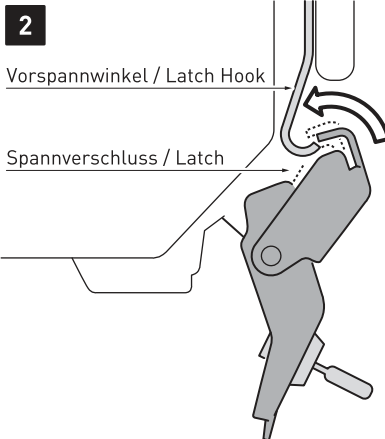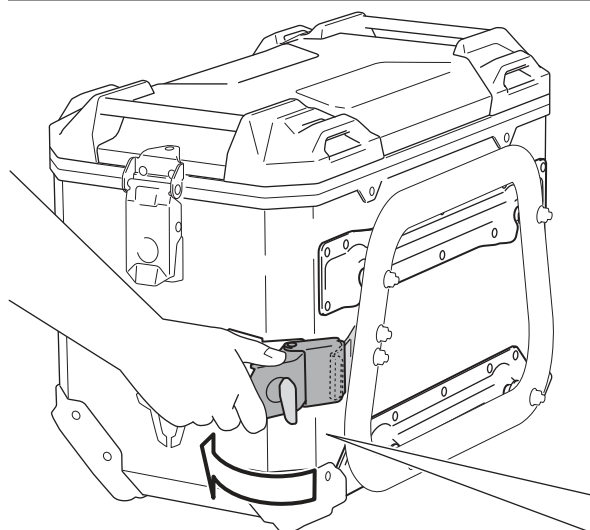

Nachjustierung des Vorspannwinkels.  
Readjustment of the latch hook.

1

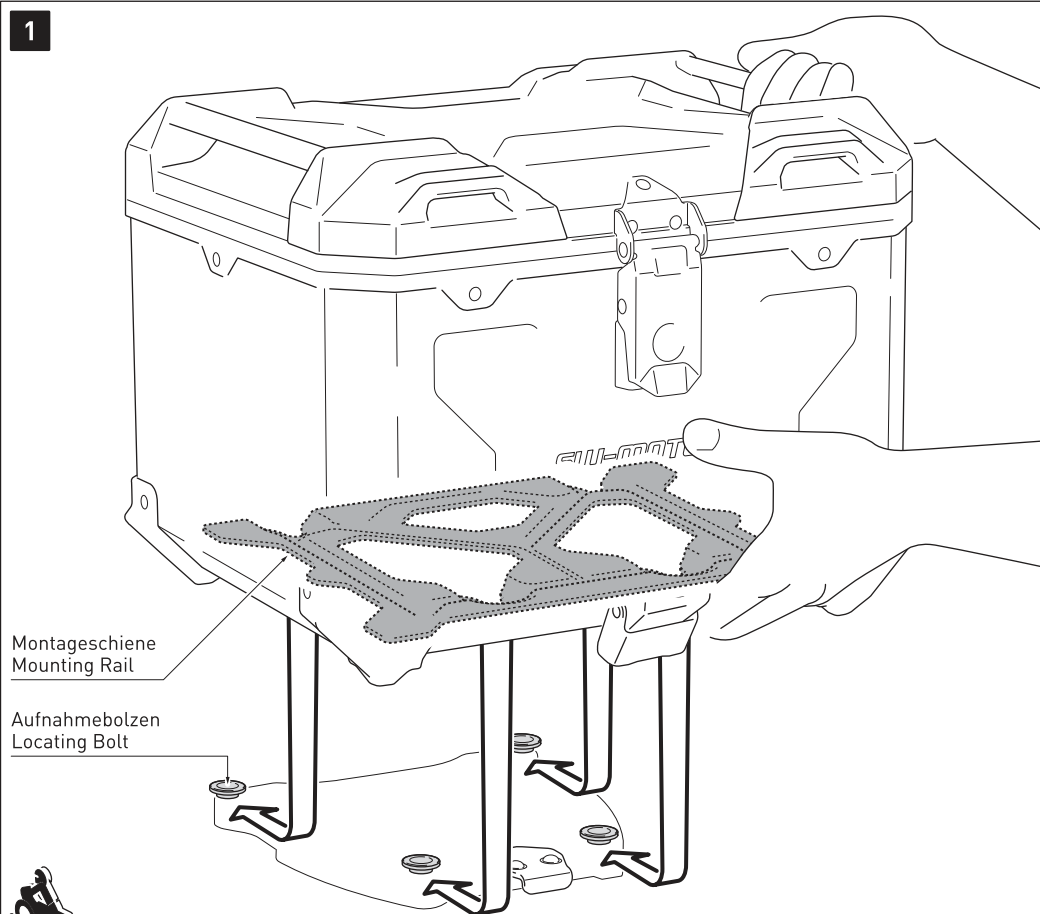

Montageschiene  
Mounting Rail

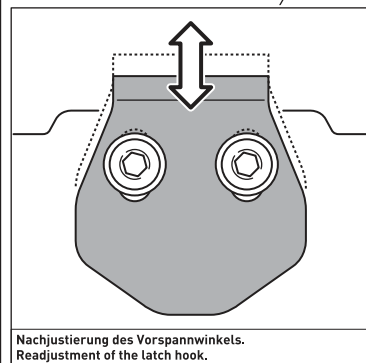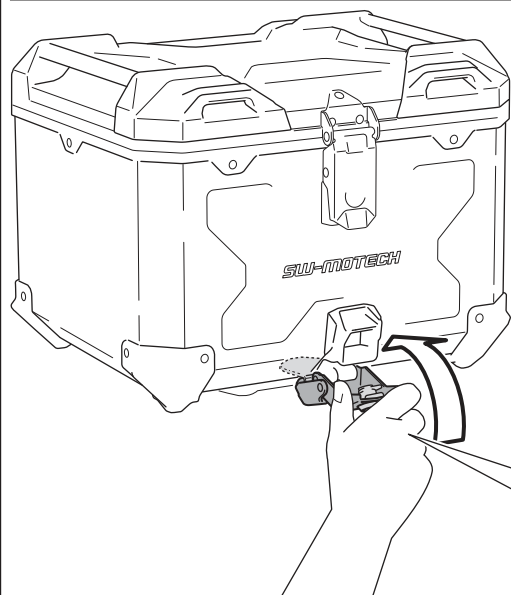Aufnahmebolzen  
Locating Bolt

Nachjustierung des Vorspannwinkels.  
Readjustment of the latch hook.

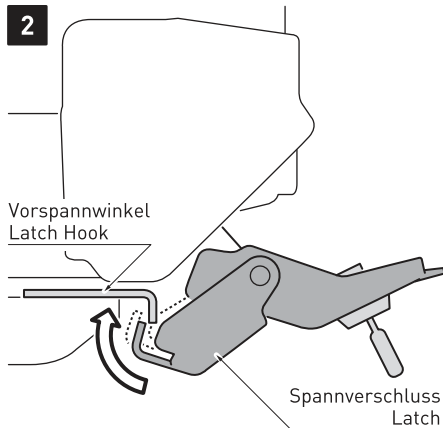2

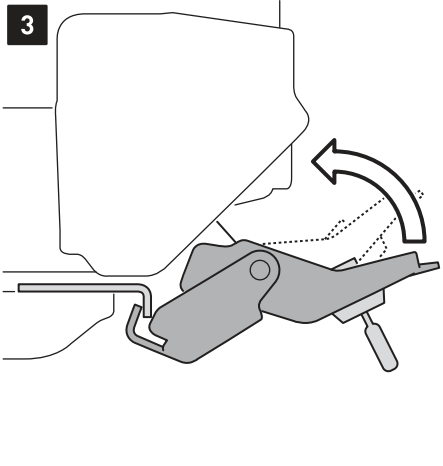

3



### Befestigung der TRAX ADVENTURE ALU-BOX TC

1.- Führen Sie die vier Öffnungen der Montageschiene über die Aufnahmebolzen der montierten QUICK-LOCK Adapterplatte / STEEL-RACK Adapterkit.

Drücken Sie anschließend die TRAX ADVENTURE ALU-BOX leicht nach vorne, bis diese fest auf der QUICK-LOCK Adapterplatte / STEEL-RACK Adapterkit sitzt.

**ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass alle vier Aufnahmebolzen gleichzeitig einrasten.**

2.- Führen Sie den unteren Spannverschluss über den Vorspannwinkel und ...

3.- ... klappen Sie den Spannverschluss um; überprüfen Sie den festen Sitz der TRAX ADVENTURE ALU-BOX auf der QUICK-LOCK Adapterplatte / STEEL-RACK Adapterkit.

**ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der Spannverschluss unter ausreichend Spannung steht! Andernfalls muss der Vorspannwinkel nachjustiert werden!**

**ACHTUNG: Sichern Sie die TRAX ADVENTURE ALU-BOX vor Fahrtbeginn mit dem separat erhältlichen TraX® EVO / TRAX ADVENTURE Schließzylinder-Satz an der QUICK-LOCK Adapterplatte / STEEL-RACK Adapterkit!**

### Attachement of TRAX ADVENTURE ALU-BOX M & L

1.- Lead the four openings of the mounting rail onto the locating bolts of the mounted QUICK-LOCK adapter plate / STEEL-RACK adapter kit.

Then press the TRAX ADVENTURE ALU-BOX slightly forward, until it properly rests on QUICK-LOCK adapter plate / STEEL-RACK adapter kit.

**ATTENTION: Make sure that all four locating bolts rests on at the same time.**

2.- Place the latch over the latch hook and ...

3.- ... close the latch; check the proper fit of the TRAX ADVENTURE ALU-BOX on the QUICK-LOCK Adapter Plate / STEEL-RACK Adapter Kit.

**ATTENTION: Make sure the closed latch is under sufficient tension! If not the latch hook must be readjusted!**

**ATTENTION: Secure the TRAX ADVENTURE ALU-BOX with the separately available TraX® EVO / TRAX ADVENTURE lock cylinder set at the QUICK-LOCK adapter plate / STEEL-RACK adapter kit before riding!**

# ***SW-MOTEC***

---

## ***BAGS-CONNECTION***

*engineering for motorbikes*

QLS.00.046.10100/B

Achtung!  
Verwenden  
Sie zur Pflege  
der Schlösser  
ausschließlich  
Graphitpulver.

*Attention!  
To maintain  
locks use  
graphite  
powder  
only.*

