

MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE®

BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger
KTM 990 Duke / R 2024-
(Art.-Nr./item no. 6535067)

(1) Montagematerial / fitting material:


Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	M5x10 Schraube / socket screw	2
3	10x10mm Distanz / spacer	3
4	Gummieinsatz / rubber grommet	3
5	M5x35 Schraube / socket screw	1
6	M5x30 Schraube / socket screw	1
7	12x15mm Distanz / spacer	1
8	12x25mm Distanz / spacer	1
9	Unterlegscheibe / washer	1
10	12x10mm Distanz / spacer	1
11	M5x45 Schraube / socket screw	1



(2) Montageanleitung / fitting instructions:

**UM DIE MONTAGE ZU ERLEICHTERN, EMPFEHLEN WIR DAS HINTERRAD AUSZUBAUEN!
TO MAKE FITTING THIS PRODUCT EASIER, WE RECOMMEND REMOVING THE REAR WHEEL!**



1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung vom Fahrzeug, lassen Sie den Kettenschutz aber montiert. / Remove the original rear hugger from vehicle, but leave the chain guard fitted.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / Remove the protective film from the hugger
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (4) in die Hinterradabdeckung und die Stahlhülsen (3) in die Einsätze ein. Abb.1/ Fit grommets (4) into the rear hugger and spacers (3) into grommets. Fig.1

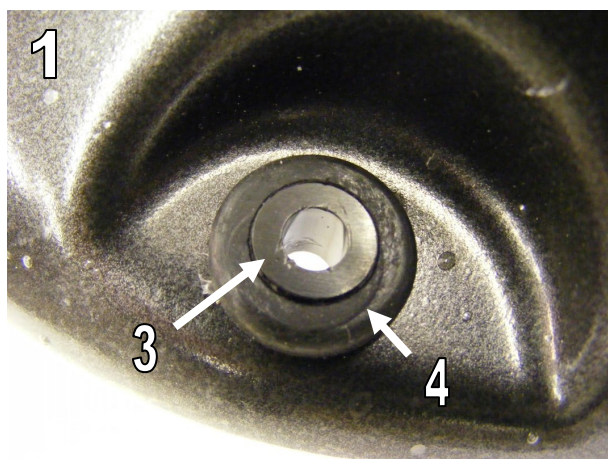


4. Entfernen Sie die in Abb. 2 angegebene Schraube, bevor Sie die 25 mm lange Distanz (8) oben auf der Befestigungsposition positionieren, wie in Abb. 3 gezeigt. / Remove screw indicated in Fig. 2 before positioning 25 mm long spacer (8) on top of fixing position as shown in Fig. 3




5. Entfernen Sie die Schrauben des Kettenschutzes. Abb. 4 / Remove chain guard screws indicated in Fig. 4
6. Positionieren Sie die Distanzen (7+10) in den Löchern des Kettenschutzes, Abb. 5 / Position spacers into chain guard holes as shown in Fig. 5.

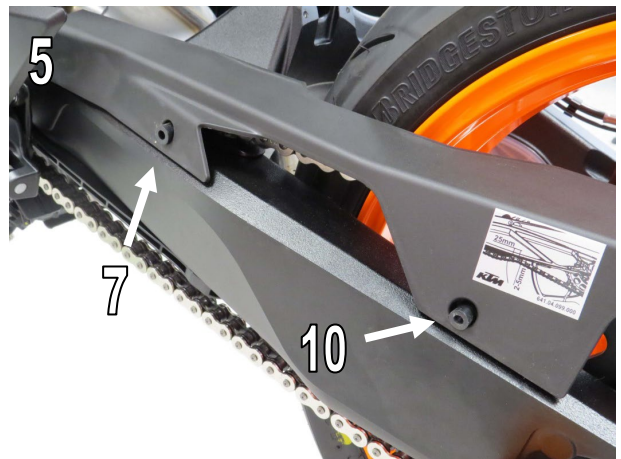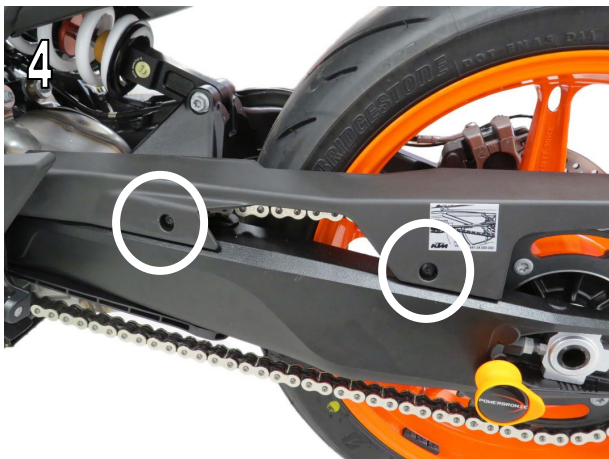

7. Die Radabdeckung (1) mit 2 M5x10 Schrauben (2) montieren, wie in Abb. 6 gezeigt. **Diese Positionen befinden sich im hinter dem Hinterrad wenn dieses ausgebaut ist./ Fit hugger (1) using 2 M5x10 screw (2) as shown Fig.6. These positions are behind the rear wheel when removed.**
8. Befestigen Sie die Radabdeckung (1) mit der M5x45-Schraube (11) und der M5-Unterlegscheibe (9) unter dem Schraubenkopf am rechten Befestigungspunkt, wie in Abb. 7 gezeigt. / Fit hugger (1) to RHS fitting point using M5x45 screw (11) with M5 washer (9) beneath screw head as shown in Fig.7

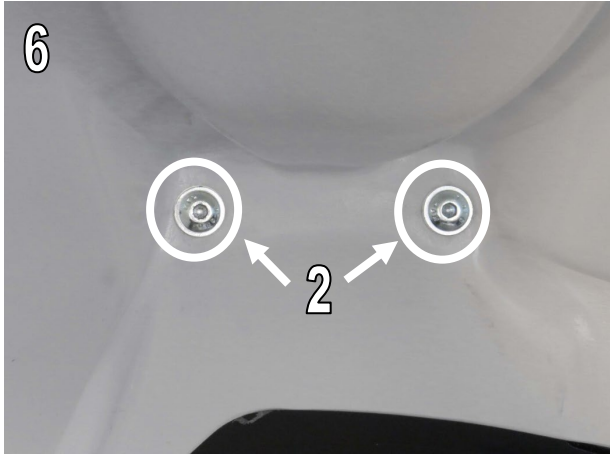

9. Befestigen Sie die Radabdeckung an den Befestigungspunkten des Kettenschutzes, wie in Abb. 8 gezeigt. / Fit hugger to chain guard mounting points as shown in Fig. 8

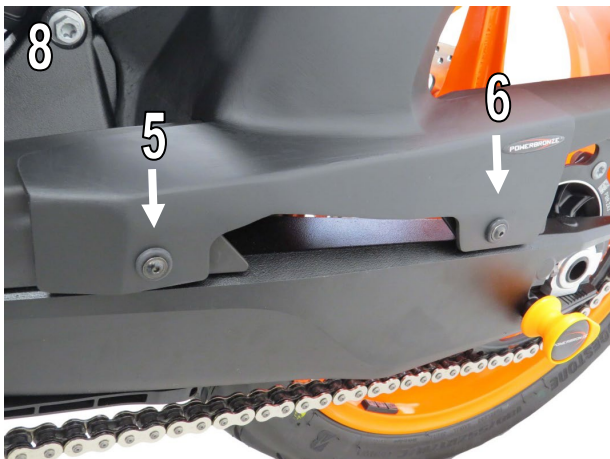

Falls Sie das Hinterrad zur Montage ausgebaut haben, bauen Sie es bitte jetzt wieder ein und beachten Sie die Anzugsdrehmomente aus Ihrem Herstellerhandbuch. / If you removed the rear wheel for assembly, please reinstall it now and observe the tightening torques in your manufacturer's manual.

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.