



BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger
 Royal Enfield Himalayan / Scram
 (Art.-Nr./item no. 6529895)


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	Schraube M6x20 / M6x20 socket screw	2
3	Stahldistanz / steel spacer	4
4	Gummieinsatz / rubber grommet	4
5	Linienkopfschraube M6x20 / M6x20 socket button screw	2




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear hugger*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (4) in die Hinterradabdeckung und die Stahlhülsen (3) in die Einsätze ein. Abb.1/ *Fit grommets (4) into the rear hugger and spacers (3) into grommets. Fig.1*

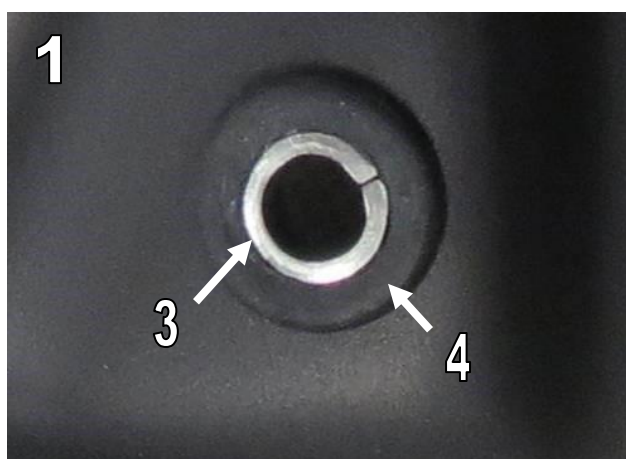


4. Entfernen Sie die Bremsleitungshalter. Abb. 2 / Remove brake line clips. Fig. 2

5. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung an der Kettenschutzaufnahme mittels der M6x20 Schrauben (2) Abb.3 / Fit rear hugger to chain guard mounts using the M6x20 screws (2). Fig.3

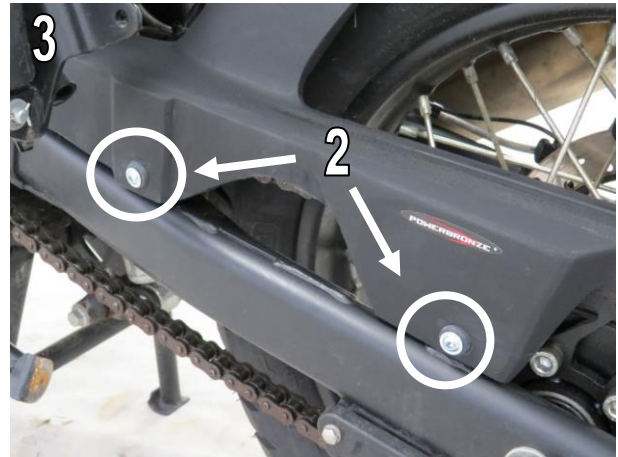

6. Befestigen Sie die Bremsleitungshalter auf der Hinterradabdeckung mittels der M6x20 Linsenkopfschrauben (5). Abb.4/ Fit Brake line brackets on top of the rear hugger using the M6x20 Screws (5). Fig.4

7. Montieren Sie nun die Bremsleitung wieder in den originalen Aufnahmen/Fersenschutz wieder, den Sie in Schritt 4 entfernt haben. / Refit the heel guard you removed in step 4.

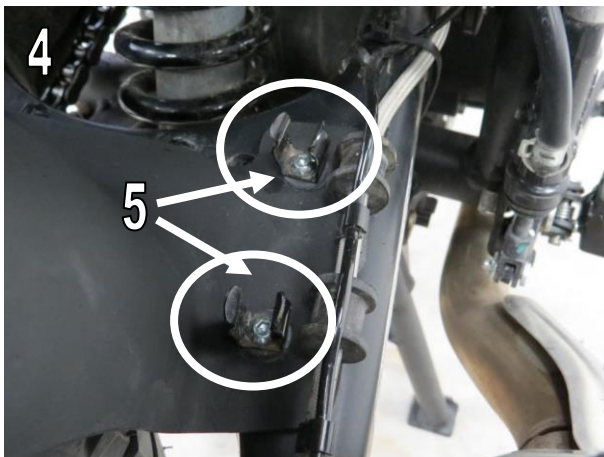

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.