MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger
Honda CB1000 Hornet / SP 2025-, CB1000F/GT 2026-
(Art.-Nr./item no. 6535073)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / Hugger Shell	1
2	Schraube / Screw M6x20	3
3	Schraube / Screw M6x25	1
4	Distanz / Spacer	4
5	Distanz / Spacer 20x5mm	1
6	Kantenschutz / Edge Trim 30mm	1
7	Kantenschutz / Edge Trim 175mm	1
8	Gummieinsatz / *rubber grommet*	4

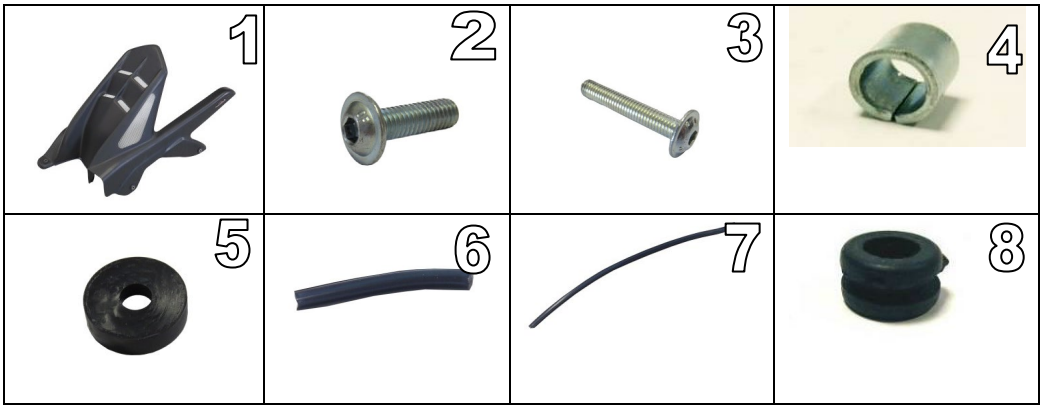

(2) Montageanleitung / *fitting instructions:*

1. Enfernen Sie die Hinterradabdeckung vom Fahrzeug / Remove the original hugger
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (8) in die Löcher der Hinterradabdeckung, siehe Abb.1, und die Distanzen (4) in die Einsätze ein / *Fit grommets (8) into the holes of the rear hugger, see Fig.1, and spacers (4) into grommets*
4. Die Kantenschutze (6+7) an der Hinterradabdeckung (1) anbringen (Abb. 2) / Fit edge trims (6+7) to hugger (1) Fig.2

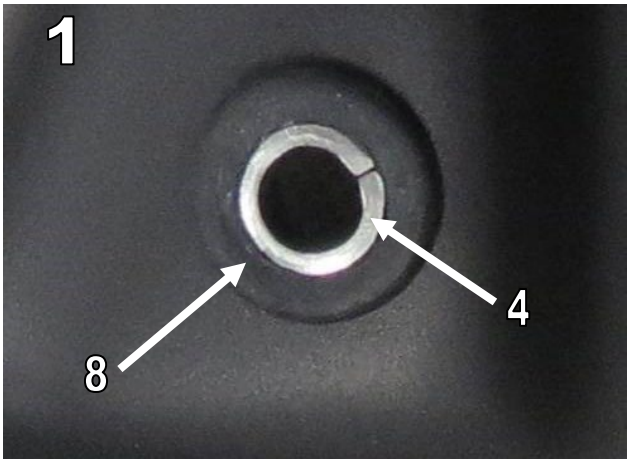

5. Befestigen Sie die Abdeckung (1) an den Befestigungspunkten des Kettenschutzes, wie in Abb. 3 und Abb. 4 dargestellt.. / *Fit hugger (1) to chain guard bolt points as shown in Fig.3 & Fig.4*

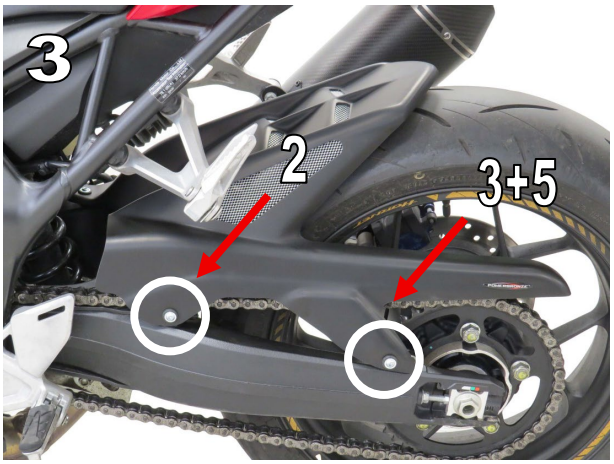

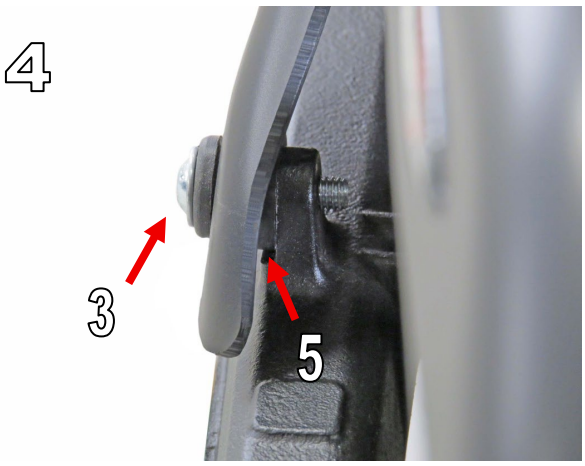

6. Befestigen Sie die Abdeckung an den Befestigungspunkten der Schwinge, wie in Abb. 5 dargestellt. / Fit hugger to swing arm mounting points as shown in Fig.5

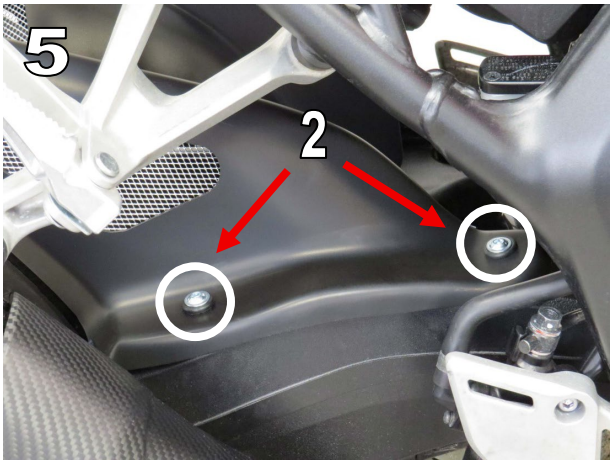

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.