
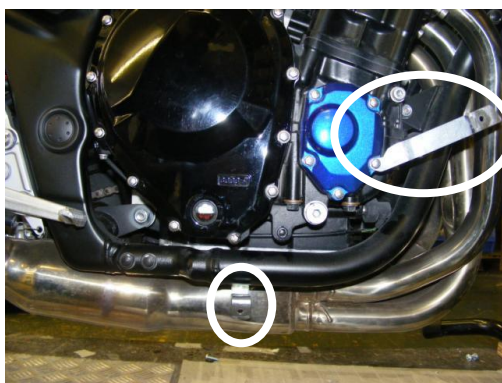


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler GSF 650 Bandit/S 09-14 GSF 1250 Bandit/S 07-16	Bestellnummer: 6533136
---	--	--------------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Schraube M6x20 Metall	4x Haltewinkel
4x Gummieinsatz mit Metallhülse	1x Mittelteil
4x Schraube M6x20 Kunststoff	4x Mutter M6 Metall
4x Mutter M6 Kunststoff	

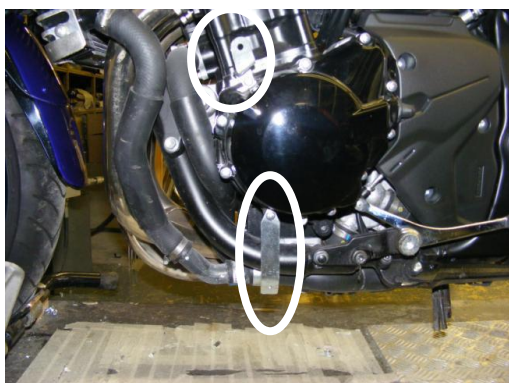

Montage des Bugspoilers:

1. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Löcher im Bugspoiler ein und schieben Sie die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.
2. Verbinden Sie die 2 Bugspoilerhälften mit dem Mittelteil mittels der 4 Kunststoffschrauben und Muttern.
3. Montieren Sie die Halter vorerst locker an den originalen Montagepunkten mit den originalen Schrauben.
4. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler an den Haltern, ohne die Schrauben fest anzuziehen.
5. Richten Sie den Bugspoiler komplett aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.
Stand: 05.07.16	Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH