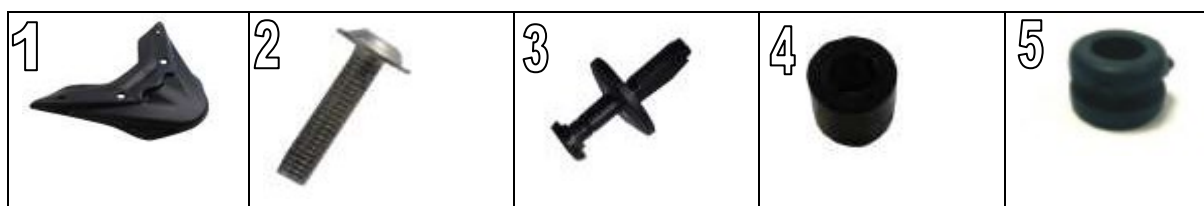


BODYSTYLE Schnabelverlängerung / Beak extension

 KTM 790/890 Adventure 2023-
 (Art.-Nr./item no. 6536125)

(1) Montagematerial / fitting material:


Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Schnabelverlängerung / <i>Beak extension</i>	1
2	Schraube / screw M5x20	2
3	Kunststoffniet / nylon rivet	2
4	Kunststoffdistanz / nylon spacer	2
5	Gummieinsatz / Rubber Grommet	2


(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben und 2 Kunststoffniete, wie in Abb. 1 dargestellt / *Remove 2 screws and 2 push pins as indicated in Fig. 1*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schnabelverlängerung (1) / *Remove the protective film from the beak extension (1)*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (5) in den Schnabel (1) und die Distanzen (4) in die Gummieinsätze ein, wie in Abb. 2+3 gezeigt / *Fit grommets (5) into beak (1) and spacers (4) into grommets as shown in Fig. 2+3*



4. Befestigen Sie den Schnabel (1) am Motorrad mit M5x20-Schrauben (2) an den vorderen Befestigungspunkten und mit Kunststoffniete (3) an den hinteren Befestigungspunkten, wie in Abb. 4 dargestellt. / Fit beak (1) to bike using M5x20 flange screws (2) in front fixings and plastic push pins (3) for rear fixings as shown in Fig.4

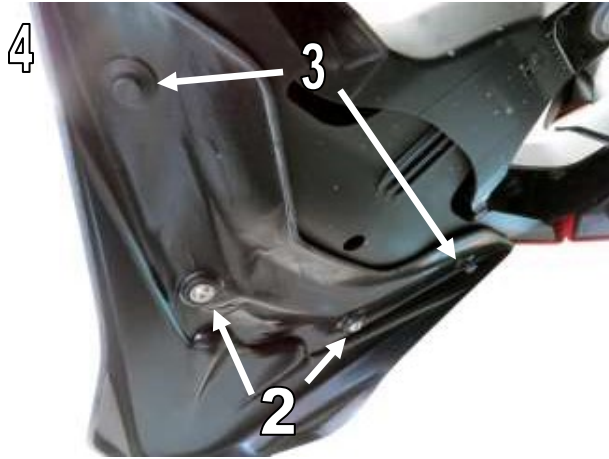

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Schnabels und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of beak and mounting bolt tension periodically.