MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger
CF Moto 800MT 2022-
(Art.-Nr./item no. 6535087)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / *hugger*	1
2	M5x20 Schraube / screw	4
3	Kabelbinder / Cable Tie	1
4	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer	4
5	Gummieinsätze / rubber inserts	4

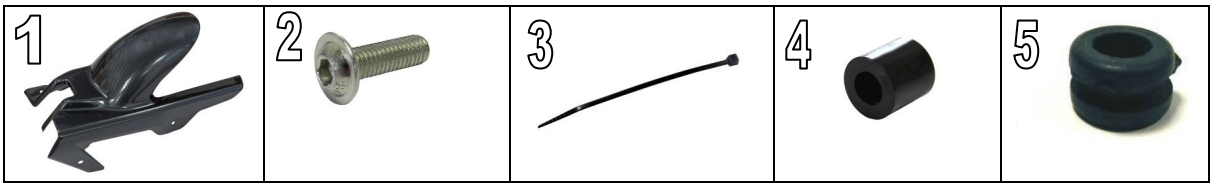

(2) Montageanleitung / *fitting instructions:*

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
2. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung vom Fahrzeug / *Remove OEM hugger from bike.*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (5) in die Hinterradabdeckung und die Distanzen (4) in die Einsätze ein. Abb.1/ *Fit grommets (5) into the rear hugger and spacers (4) into grommets. Fig.1*

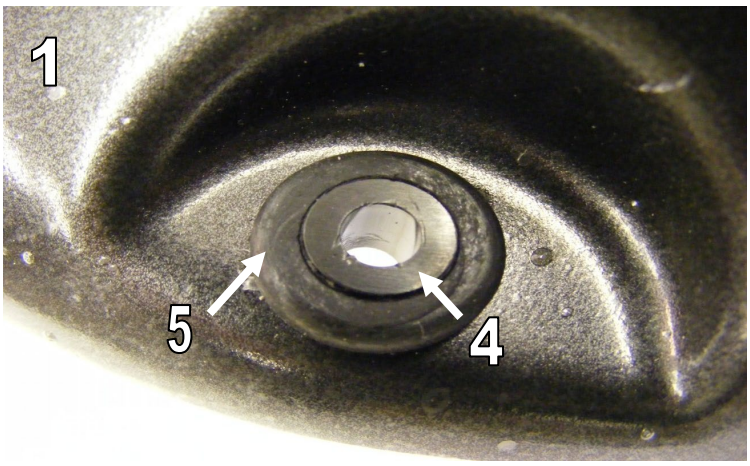

4. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mittels der M5x20-Flanschschrauben (2) am Fahrzeug, wie in Abb. 2 und 3 dargestellt. Befestigen Sie die Bremsleitungsklemmen an den Schrauben und sichern Sie die Bremsleitung mit dem Kabelbinder (3). / *Fit hugger to bike using M5x20 flange screws (2) as shown in Fig.2 & 3. Secure brake line clips to hugger screws and securing brake lines with cable tie (3).*

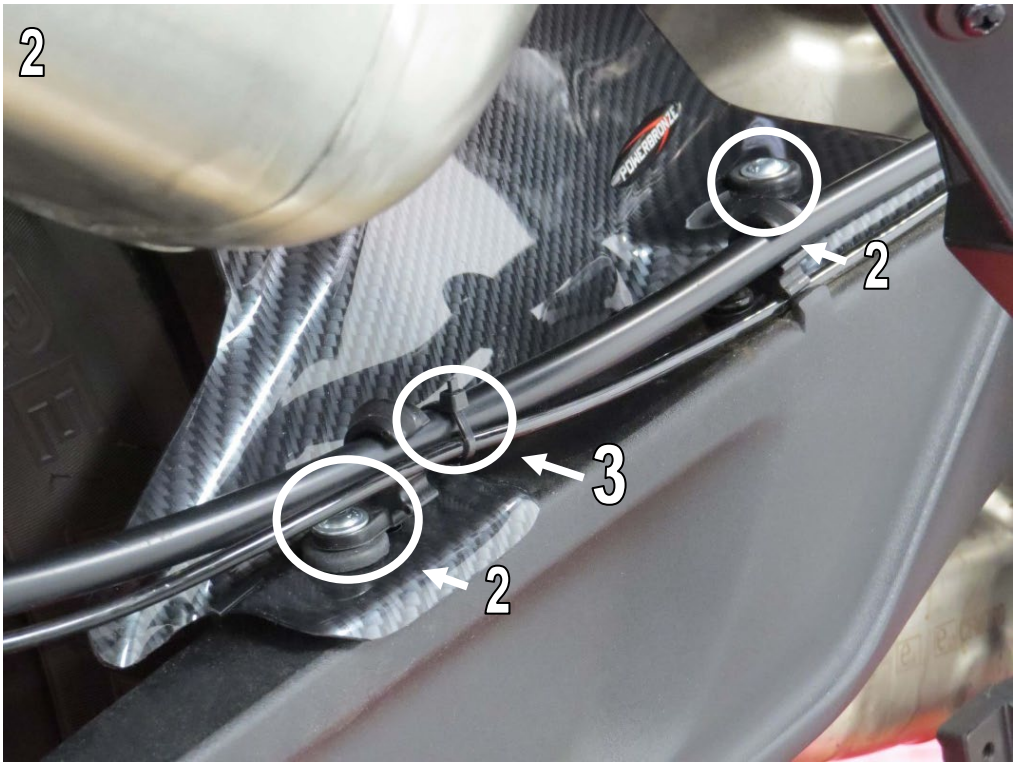

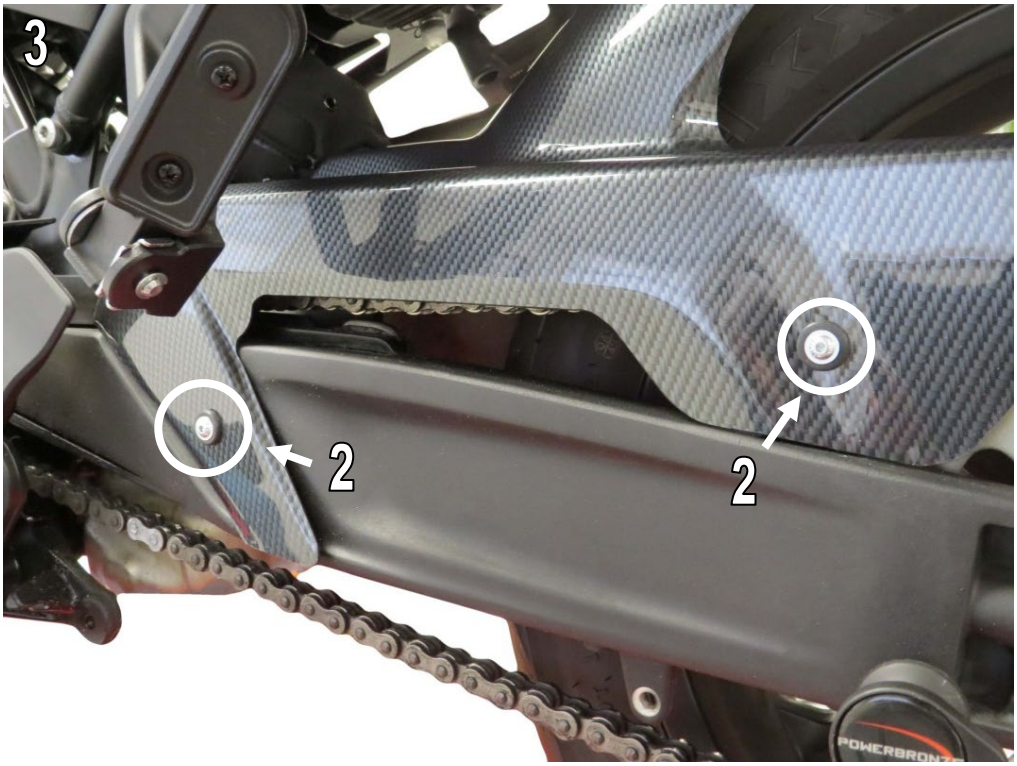

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.