


MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE®

BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger
Honda GB350S 2025-
(Art.-Nr./item no. 6535088)


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / <i>hugger</i>	1
2	Haupthalter / main clamp	1
3	C-Halter / C-bracket	1
4	M6 Mutter / nut	4
5	M6x20 Schraube / screw	2
6	Stahlhülse / steel spacer	2
7	Reinigungstuch / cleaning wipe	1
8	Gummistreifen / rubber strip 110mm	1
9	Gummistreifen / rubber strip 65mm	1
10	Klettstreifen / dual lock tape 280mm	1
11	Gummiereinsätze / rubber inserts	2

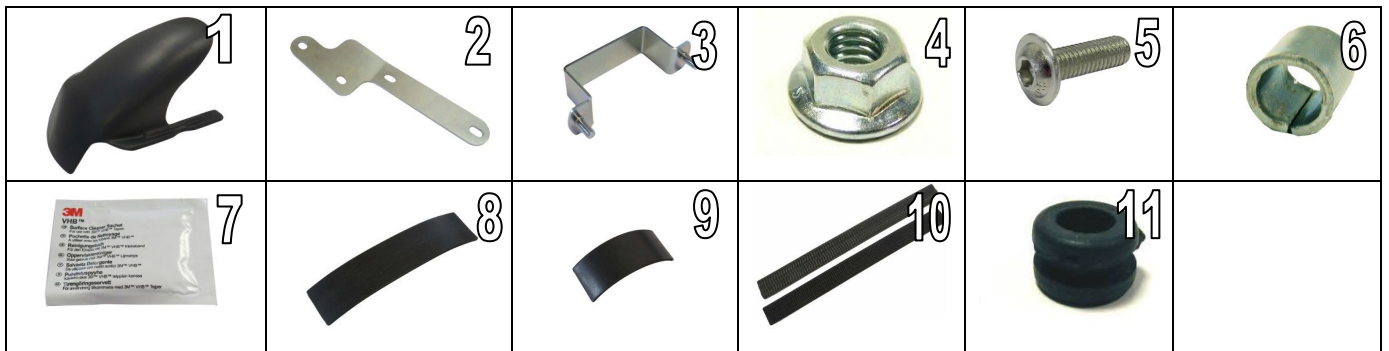


(2) Montageanleitung / fitting instructions:




1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
2. Setzen Sie die Gummiereinsätze (11) in die Hinterradabdeckung und die Stahlhülsen (6) in die Einsätze ein. Abb.1+2 / *Fit grommets (11) into the rear hugger on left hand side and steel spacers (6) into grommets. Fig.1+2*

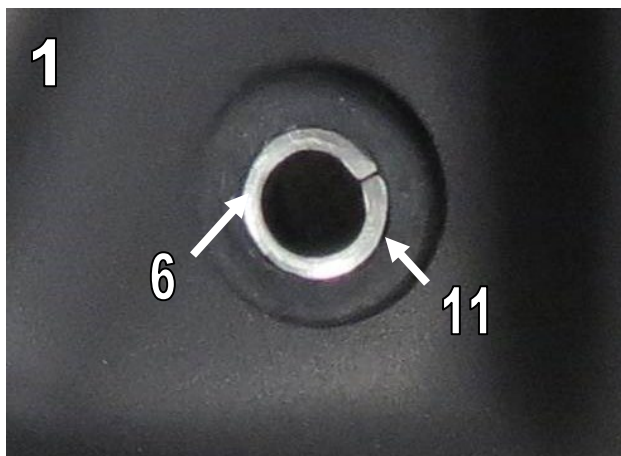


3. Kleben Sie die Gummistreifen (8 & 9) wie in Abb. 3 & 4 gezeigt auf die Halterungen (2 & 3). / Place rubber strips (8 & 9) on brackets (2 & 3) as shown in Fig.3 & 4

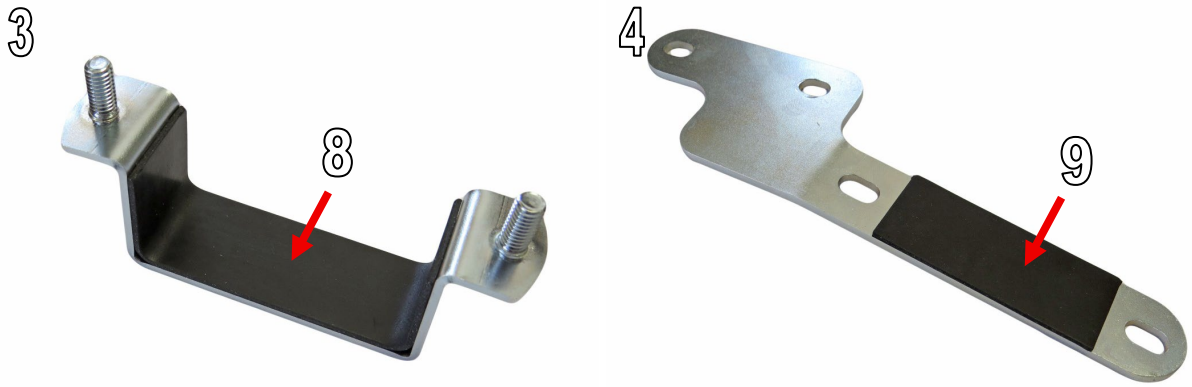


4. Positionieren Sie den C-Halter (3) 35 mm von der Schweißnaht an Schwinge entfernt, Abb. 5. Befestigen Sie den C-Halter an der Haupthalterung (2) und 2x M6 Mutter Abb. 6+7 / Position the C-clamp bracket (3) 35 mm away from the weld on the swing arm, Fig.5. Secure it using the main bracket (2) and 2 M6 Flange nuts (4). Fig.6 and 7

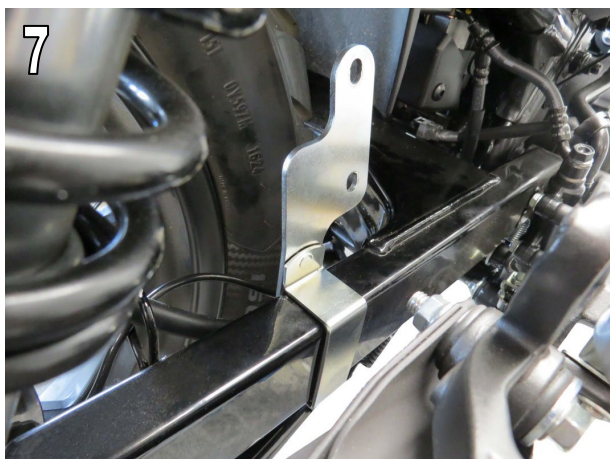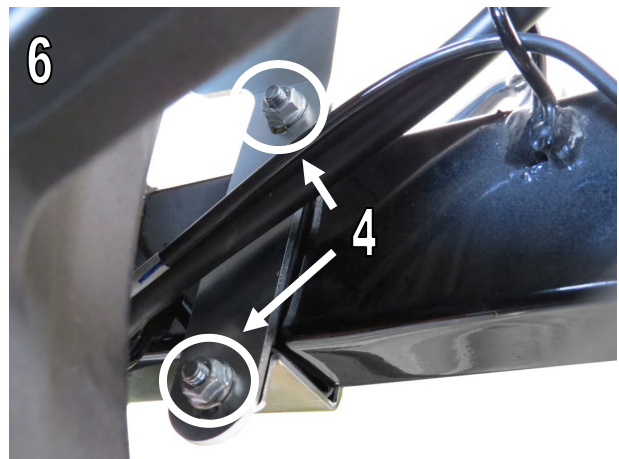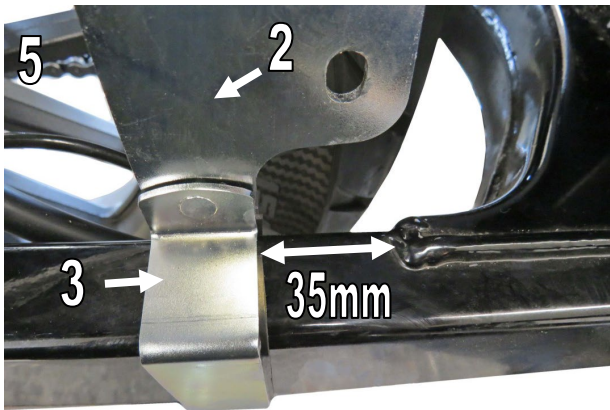

5. Mit einem 3M-Reinigungstuch (7) die Unterseite des Abdeckung und die Oberseite des OEM-Kettenschutzes gründlich reinigen und Trocknen lassen. Abb. 8 / *Using 3M Cleaning wipe (7), thoroughly clean underside of hugger chain guard and top surface of the OEM chain guard. Allow to dry. Fig.8*
6. Kombinieren Sie die beiden Klett-Streifen miteinander (10) und kleben Sie sie nach dem Abziehen der Rückseite auf einer Seite auf die Unterseite der Abdeckung auf der Seite des Kettenschutzes. Abb. 9 / *Combine the two dual lock strips together (10) and peeling the back off one side apply to the underside of the hugger on the chain guard side. Fig.9*

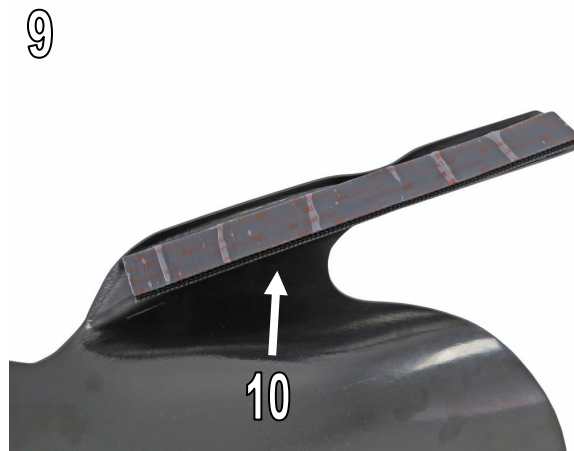

7. Befestigen Sie die Abdeckung locker mit 2 M6x20-Schrauben (5) und M6-Flanschmutter (4) an der Halterung. Abb. 10. Ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig fest. / *Loosely fit the hugger shell to the bracket using 2 M6x20 screws (5) and M6 flange nuts (4). Fig.10. Do not fully tighten at this stage.*
8. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klett-Streifen ab und drücken Sie die Abdeckung fest auf den OEM-Kettenschutz, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Abdeckung gerade sitzt. / *Peel the backing off the dual lock strip and press the hugger firmly onto the OEM chain guard, ensuring the hugger is straight.*

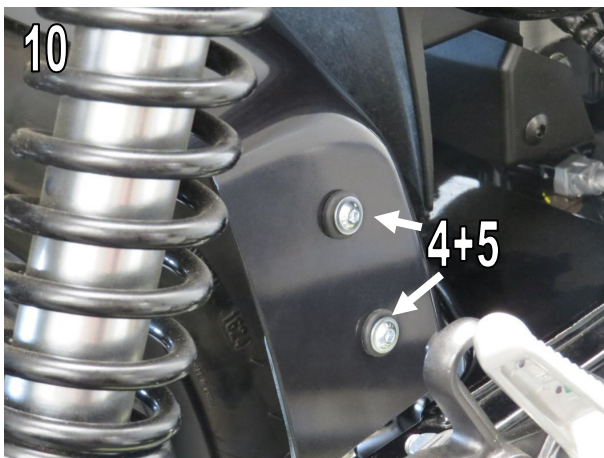

9. Richten Sie die Abdeckung aus und ziehen Sie dann alle Befestigungen fest an. / *Align the hugger and then fully tighten all fixings.*

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.