

MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE®

BODYSTYLE Bugspoiler / Belly Pan
Kawasaki Z900RS 2018-
(Art.-Nr./item no. 6533170)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Bugspoiler / <i>belly pan</i>	1
2	Halter links vorne / <i>left front bracket</i>	1
3	Halter links hinten / <i>left rear bracket</i>	1
4	Halter rechts vorne / <i>right front bracket</i>	1
5	Halter rechts hinten / <i>right rear bracket</i>	1
6	M6 Mutter / <i>Flange nut</i>	4
7	M6x20 Schraube / <i>flange screw</i>	4
8	Stahldistanz / <i>steel spacer</i>	4
9	M8 Mutter / <i>Flange nut</i>	1
10	M8 Sprengring / <i>spring washer</i>	1
11	M8 Unterlegscheibe / <i>washer</i>	1
12	M8x30 Schraube / <i>socket screw</i>	1
13	Gummieinsatz / <i>Grommet</i>	4





(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Bugspoiler / *Remove the protective film from the belly pan*

2. Setzen Sie die Gummieinsätze (13) in den Bugspoiler und die Stahlhülsen (8) in die Einsätze ein.
Abb.1 / Fit grommets (13) into the belly pan and spacers (8) into grommets. Fig.1



3. Vor dem Einbau empfehlen wir, die hinteren Halterungen rechts (5) und links (3) wie unten dargestellt neben einander zu legen, damit Sie diese korrekt verbauen. *Abb. 2 / Before fitting, we recommend laying the R/H (5) and L/H (3) rear brackets as below to confirm correct selection. Fig.2*

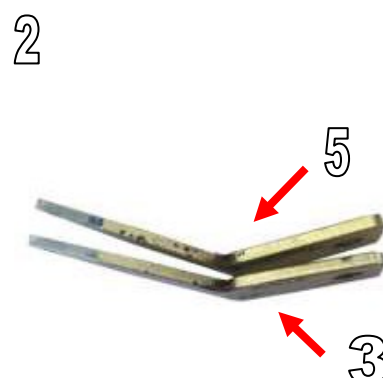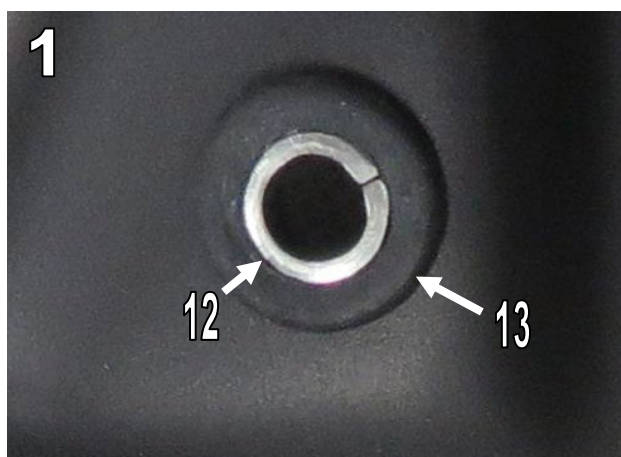

4. Montieren Sie die vordere rechte Halterung (4) wie in Abb. 3 gezeigt./ Assemble front R/H bracket (4) as shown in Fig. 3



5. Befestigen Sie die vordere rechte Halterung (4) mit der M8x30 Schraube (12), wie in Abb. 4 gezeigt. / Fit front R/H bracket (4) using M8x30 socket cap screw (12) as shown in Fig.4

3

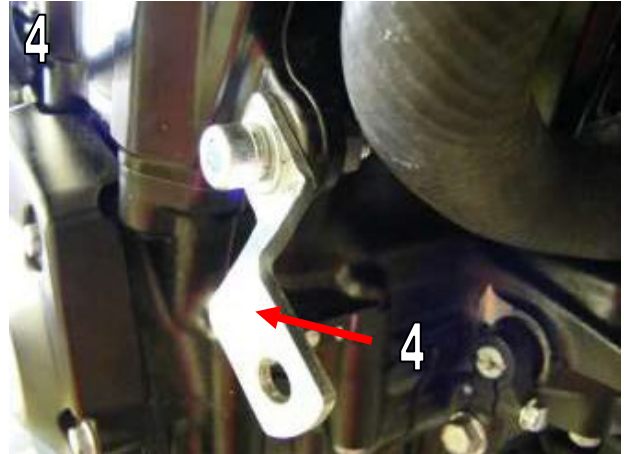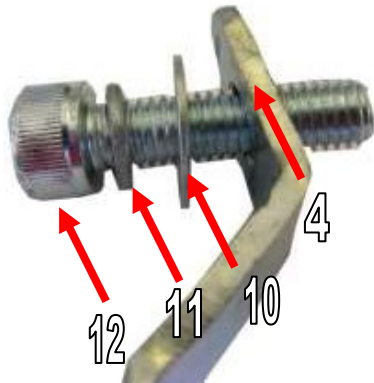



6. Montieren Sie die hintere rechte Halterung (5) mit der Originalschraube, wie in Abb. 5 gezeigt./ Fit rear R/H bracket (5) using original screw as shown in Fig. 5

7. Stellen Sie sicher, dass die rechten Halterungen (4 + 5) wie in Abb. 6 gezeigt positioniert sind. / Ensure R/H brackets (4 + 5) are positioned as shown in Fig.6

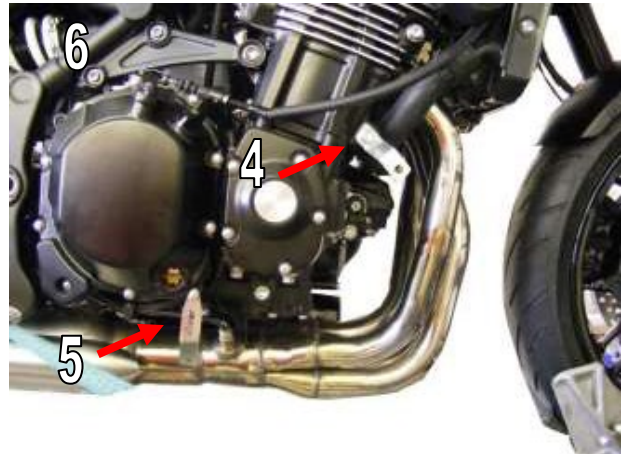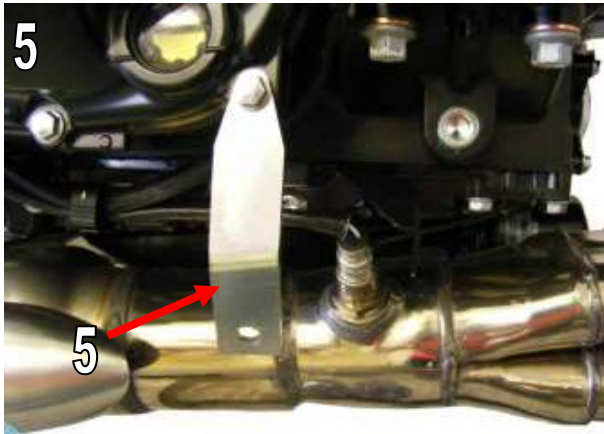

8. Montieren Sie die vordere linke Halterung (2) mit der Originalschraube, wie in Abb. 7 gezeigt. / Fit front L/H bracket (2) using original screw as shown in Fig. 7

9. Befestigen Sie die hintere linke Halterung (3) mit der Originalschraube, wie in Abb. 8 gezeigt / Fit rear L/H bracket (3) using original screw as shown in Fig.8

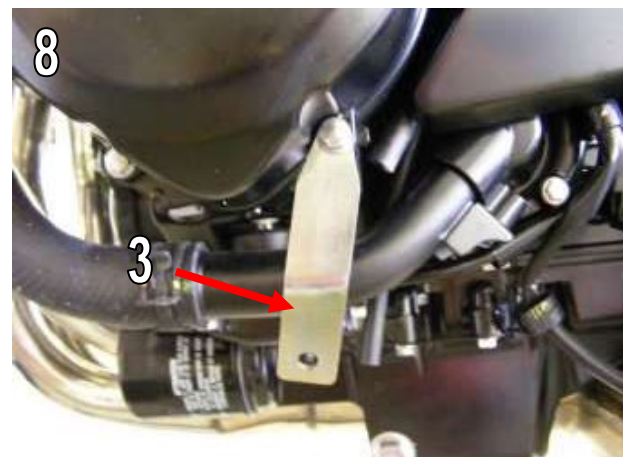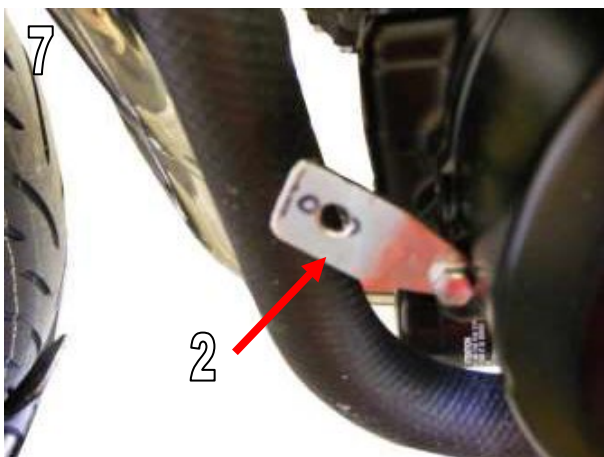

10. Stellen Sie sicher, dass die linken Halterungen (2 + 3) wie in Abb. 9 gezeigt positioniert sind. / *Ensure L/H brackets (2 + 3) are positioned as shown in Fig.9*
11. Befestigen Sie den bugspolier (1) mit 4 M6x20 Schrauben (7) und 4 M6 Muttern (6) an den Halterungen, wie in Abb. 10 gezeigt. / *Fit belly pan (1) to brackets using 4 x M6 x 20 flange screws (7) and 4 M6 flange nuts (6) as shown in Fig. 10*



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Bugspoilers und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of the belly pan and mounting bolt tension periodically.

06.03.2025

Technische Änderungen vorbehalten. / Reserve technical changes.