




BODYSTYLE Schnabelverlängerung / Beak extension

KTM 790/890 Adventure 2023-
(Art.-Nr./item no. 6536125)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Schnabelverlängerung / <i>Beak extension</i>	1
2	Unterlegscheibe M5 / M5 washer	4
3	Schraube M5x25 / M5x25 screw	4
4	Stahldistanz / steel spacer	4
5	Gummieinsatz / Rubber Grommet	4

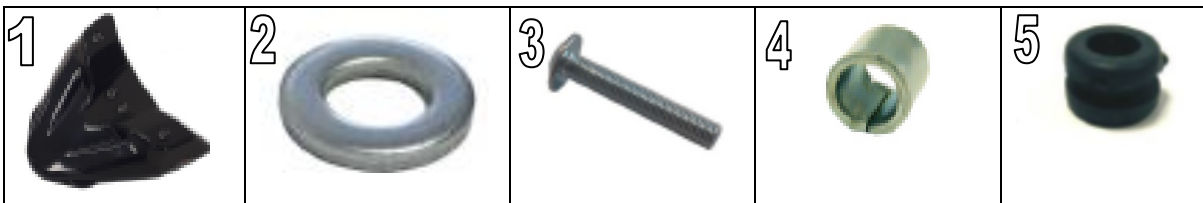


(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schnabelverlängerung (1) / *Remove the protective film from the beak extension (1)*
2. Setzen Sie die Gummieinsätze (5) in den Schnabel (1) und die Distanzen (4) in die Gummieinsätze ein, wie in Abb. 1 gezeigt / *Fit grommets (5) into beak (1) and spacers (4) into grommets as shown in Fig. 1*
3. Entfernen Sie die originalen Schrauben unterhalb des Scheinwerfers siehe Abb. 2 / *Remove original screws underneath the headlight as shown in Fig. 2*



4. Positionieren Sie die Schnabelverlängerung unter den Scheinwerfern und befestigen Sie sie mit M5x25 Flanschschrauben (3) mit je 1 M5x20 Unterlegscheibe (2) unter jedem Schraubenkopf auf jeder der 4 Gummitüllen auf der Unterseite der Schnabelverlängerung, wie in Abb. 3 und Abb. 4 gezeigt. / *Position beak beneath headlights and secure using M5x25 flange screws (3) with 1 M5x20 washer (2) beneath each screw head on top of each of the 4 rubber grommets on underside of beak as shown in Fig.3 and Fig.4.*

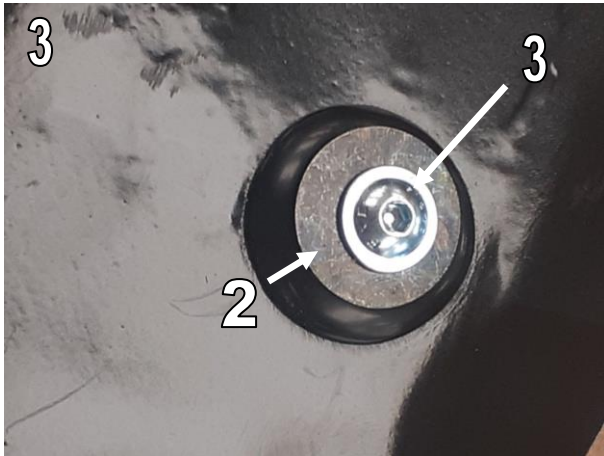

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Schnabels und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of beak and mounting bolt tension periodically.