MONTAGEANLEITUNG		
BODYSTYLE®	**Artikel-Bezeichnung:** Hinterradabdeckung YZF-R3 2015- MT-03 2016-	**Bestellnummer:** 6529488

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x15mm
3x Kunststoff-U-Scheibe Ø 6mm
1x selbstklebender Schaumstoffstreifen

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung. / *Remove the original rear hugger.*
2. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der M6x15mm Schrauben und der U-Scheiben. Am Bremsleitungshalter wird die U-Scheibe zwischen Halter und Hinterradabdeckung montiert. / *Fit the provided hugger with the screws 6x15. On the hose side, put the plastic washer between the hugger and the hose fixing bracket.*
3. Bitte überprüfen Sie sitzt und Position der Hinterradabdeckung, bevor Sie alle Schrauben handfest anziehen. / *Do not tighten screws in order to adjust the hugger position. Once this one well centered, block screws.*
4. Kleben Sie den Schaumstoffstreifen zwischen Bremsleitungshalter und Schwinge (siehe Bild). / *Place the foam on the swing arm, under the hose fixing bracket.*

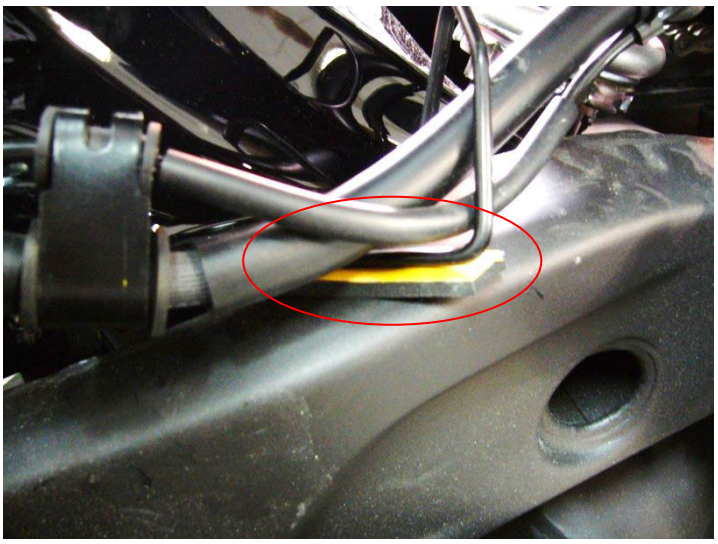

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	• **Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr** • **Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile** • **Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads**

Stand: 23.01.2019	**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.** **Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**