MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger
Yamaha MT-07 2025-
(Art.-Nr./item no. 6529514)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Schraube / Screw M6x20	3
2	Distanz / spacer	3
3	Gummieinsatz / *rubber grommet*	3

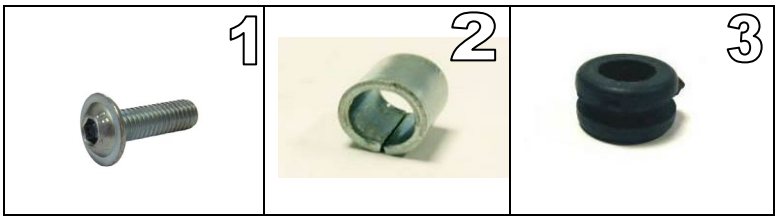

(2) Montageanleitung / *fitting instructions:*

1. Enfernen Sie die Hinterradabdeckung vom Fahrzeug und bewahren Sie die beiden Kunststoff-Stecknieten von der rechten Seite auf. / Remove the original hugger and retain the two plastic push rivets from the RHS
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (3) in die Löcher der Hinterradabdeckung, siehe Abb.1, und die Distanzen (3) in die Einsätze ein / *Fit grommets (2) into the holes of the rear hugger, see Fig.1, and spacers (3 into grommets*
4. Entfernen Sie vorübergehend die Klemme der Bremsleitung, um den Zugang zu erleichtern. Abb. 2 / Temporarily remove the brake line clip to improve access. Fig.2

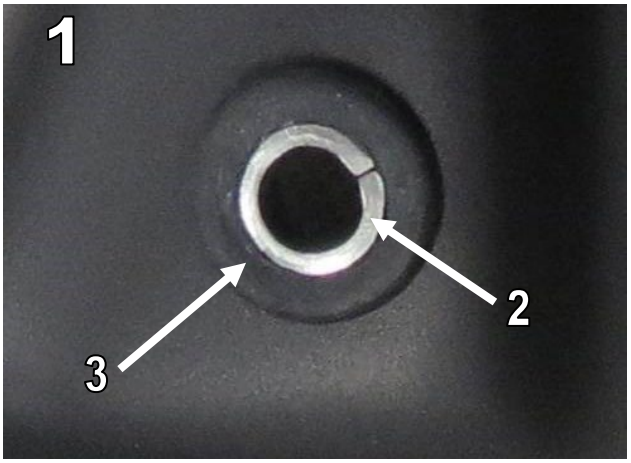



5. Befestigen Sie die Verkleidung mithilfe der Original-Stecknieten an der rechten Seite. Abb. 3 bis Abb. 5. / *Fit the hugger to the RHS using the OEM push rivets. Fig.3 to Fig.5.*
6. Bringen Sie die Klemme der Bremsleitung wieder an. Abb. 5 / Refit the brake line clip. Fig.5







7. Befestigen Sie die linke Seite mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben M6 x 20 (1). Abb. 6 / Mount the LHS using M6 x 20 (1) fixing supplied. Fig.6

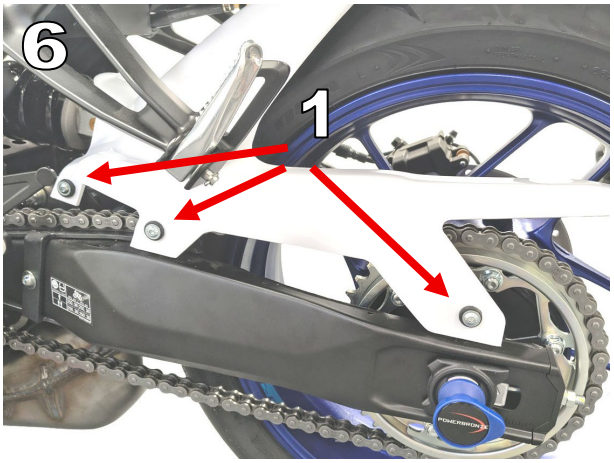

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.